

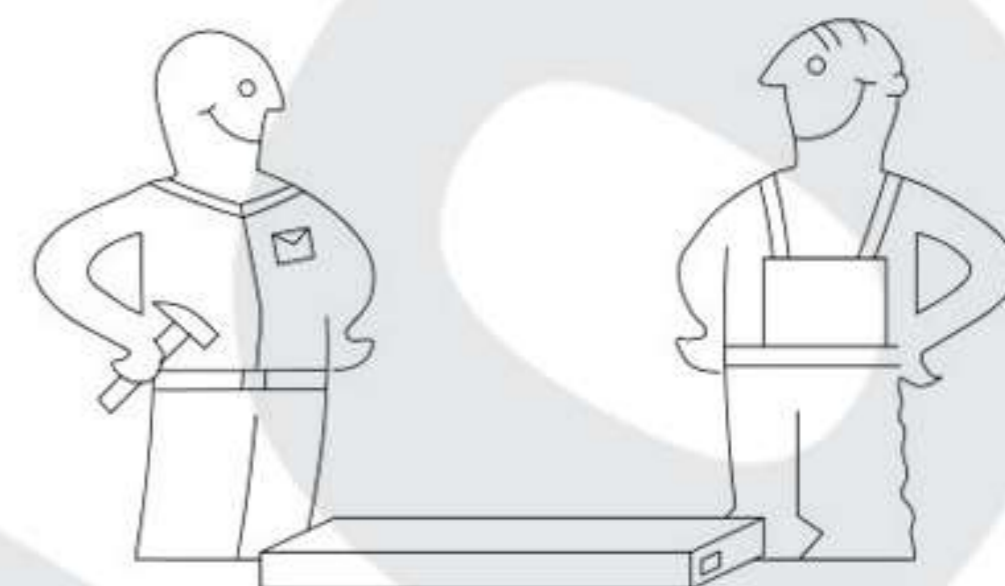
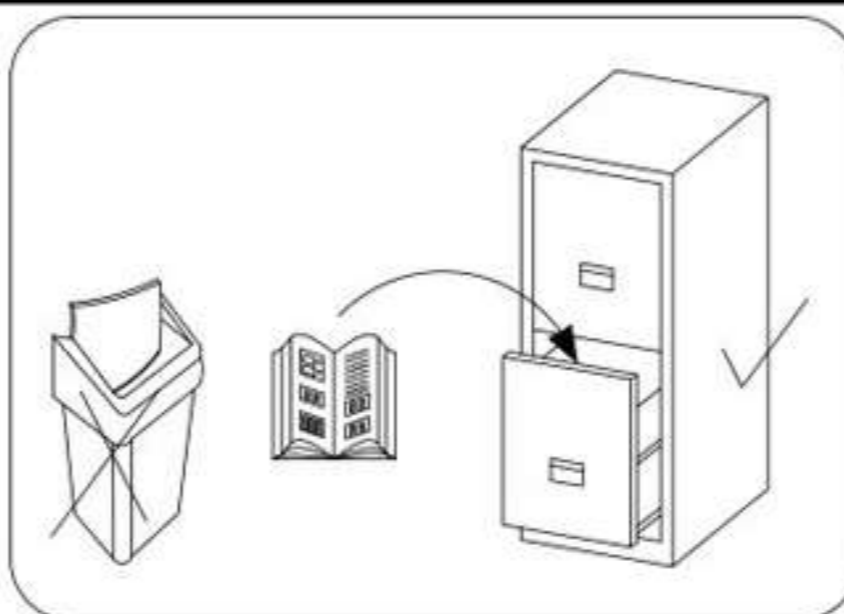
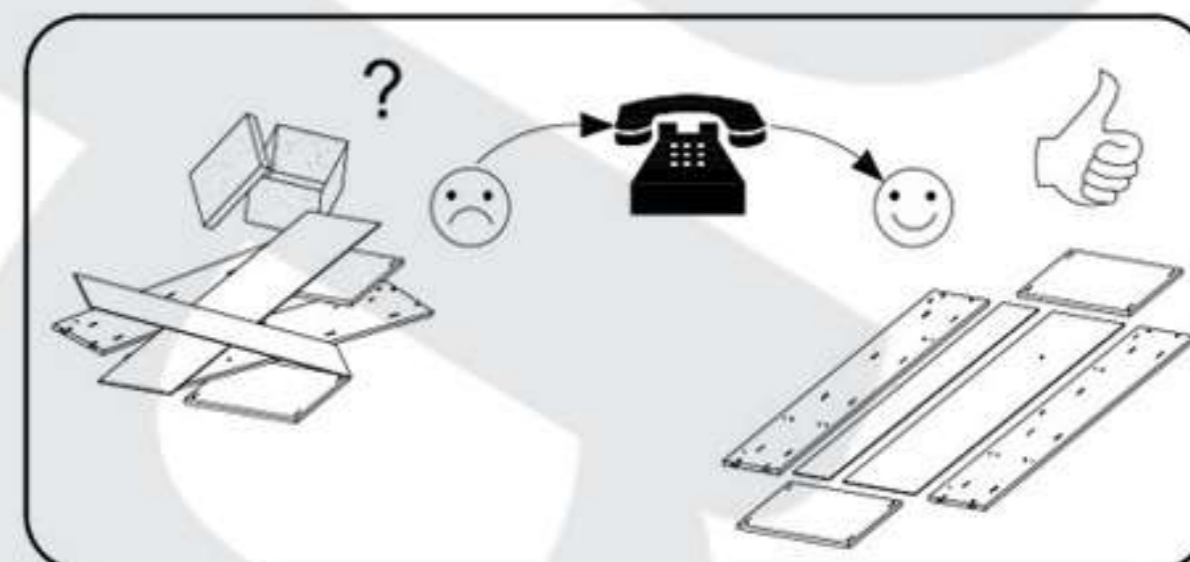


TOKYO 250

PL: INSTRUKCJA MONTAŻU
 EN: ASSEMBLY MANUAL
 SK: NÁVOD NA MONTÁŽ
 CZ: NÁVOD K MONTÁŽI
 HU: SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

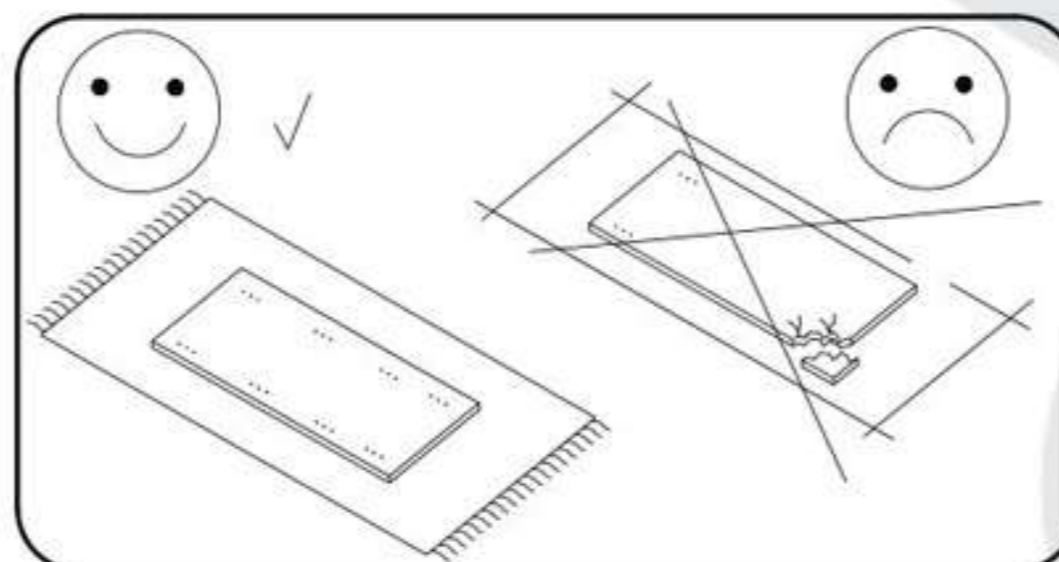

PL: POTRZEBNE NARZĘDZIA
 EN: YOU NEED FOR FITTING-UP
 SK: POTREBNÉ VYBAVENIE
 CZ: POTŘEBNÉ VYBAVENÍ
 HU: SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

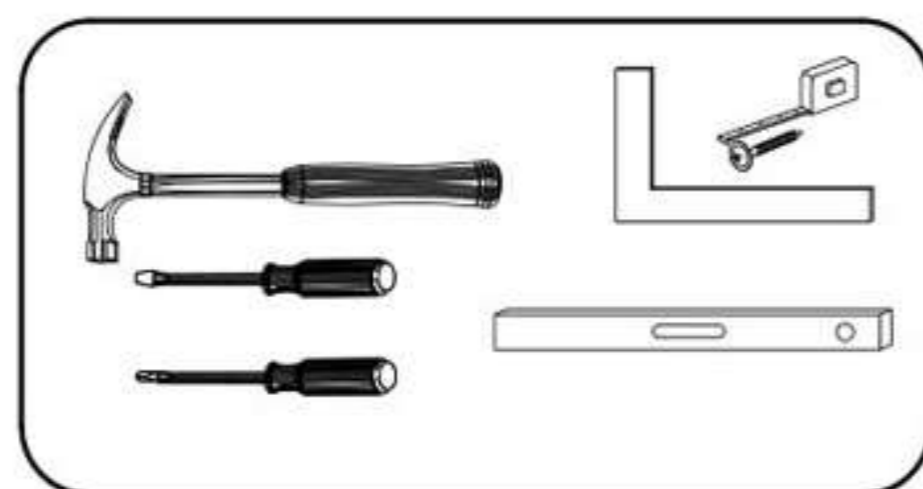


Uwaga / Achtung / Pozor / Pozor / Vigyázat






PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
	Szanowny kliencie, jeśli podczas montażu stwierdzisz uszkodzenie lub brak części proszę podaj jej kod alfanumeryczny lub zaznacz ją na instrukcji montażu i prześlij wraz z protokołem reklamacyjnym.
EN	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
	Dear customer, should there be any piece missing or damaged, kindly mark this piece clearly on the attached assembly instruction and return them to us.
SK	Nábytok by sa mal čistiť iba prachovkou alebo mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.
	Vážený zákazník, ak počas montáže zistíte, že niektorá časť chýba alebo je poškodená, vyznačte ju na montážnom návode a zdokumentované (odfotené) to zašlite na naše reklamačné oddelenie.
CZ	Nábytek by se měl čistit pouze prachovkou nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
	Vážený zákazníku, pokud během montáže zjistíte, že některá část chybí nebo je poškozena, vyznačte ji na montážním návodu a zdokumentované (vyfocené) to zašlete na naše reklamační oddělení.
HU	A bútort csak portörövel, illetve enyhén nedves ronggyal ajánljuk tisztítani. Ne használjon semmilyen agresszív tisztítószeret.
	Kedves Vásárló, amennyiben az összeszerelés során kiderül, hogy a termék bármelyik része hiányzik vagy sérült, kérem jelölje be azt a szerelési útmutatón, majd dokumentálja (fényképezze le) a hibás részt, így küldje be a reklamációt a részünkre.







Akcesoria - Accessories - Příslušenstvo - Příslušenství - Tartozékok

8.0x35 D 20	4.0x25 G 4	 Y 20	 A 38	 B 38	3.5x16 H 28	 V 20	 N 4	 K2 6	 K1 6	 S3 16
 X 30	 F 2	 S 38	 S1 95	 I 30	L-1090 V1 2	L-1850 L 3	6.3x13 Q 12	 J 10	L-? PD 2	3.0x13 H4 24

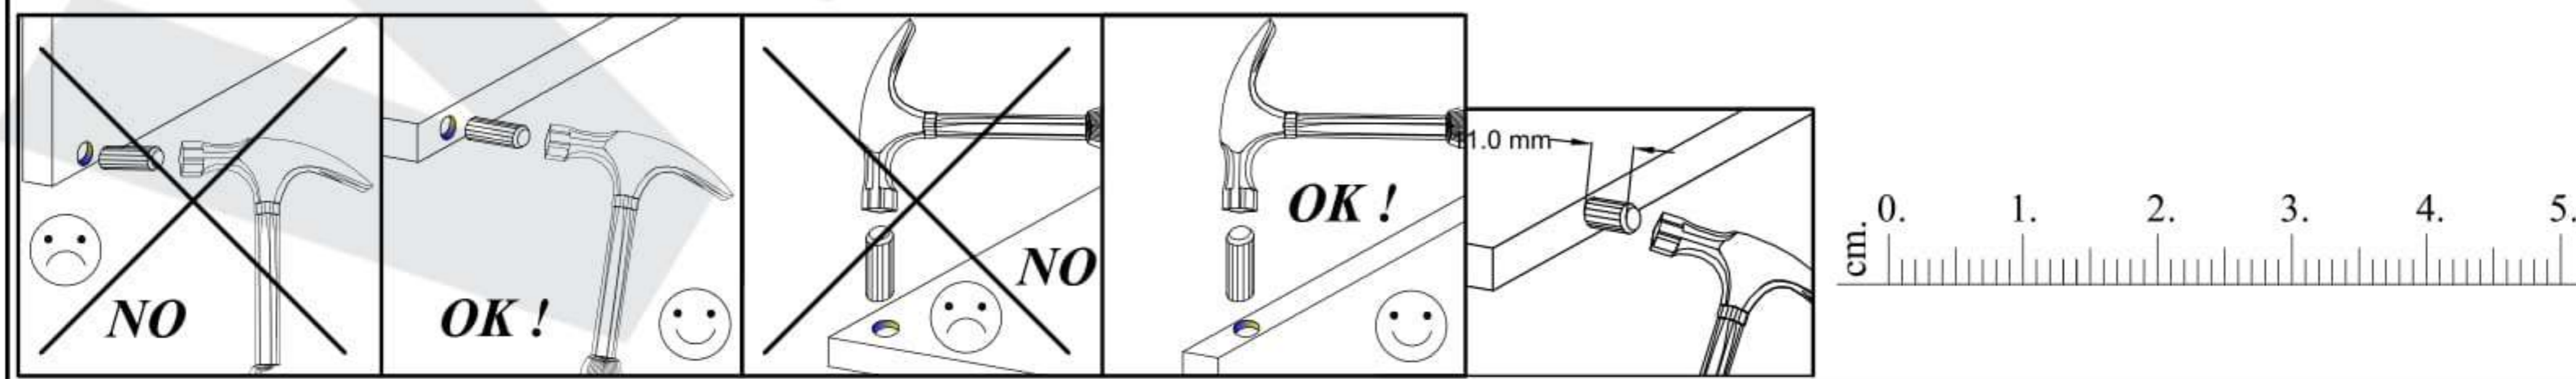


	x	L	W	D
1.	1	2000	620	16
2.	1	2000	620	16
3.	1	1888	480	16
4.	1	2468	582	16
5.	1	2468	600	16
6.	4	667	480	16
7.	1	1888	480	16
8.	4	667	480	16
9.	2	2468	80	16
10.	4	1918	341	3
11.	1	667	480	16
12.	1	2468	70	16
13.	2	1918	557	3
14.	1	1873	850	16
15.	1	1873	850	16
16.	1	1873	850	16

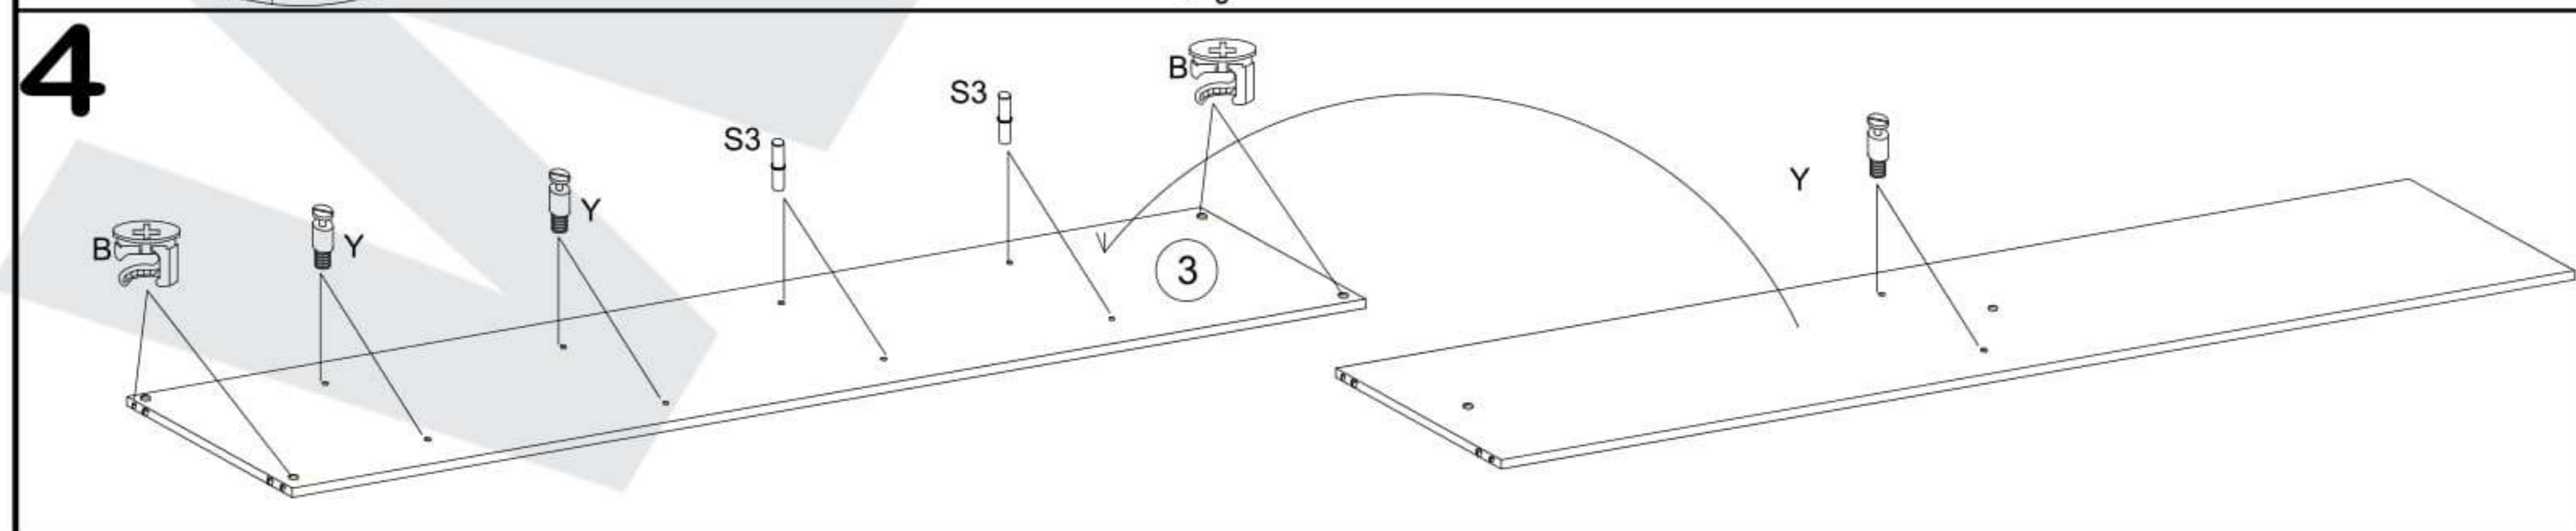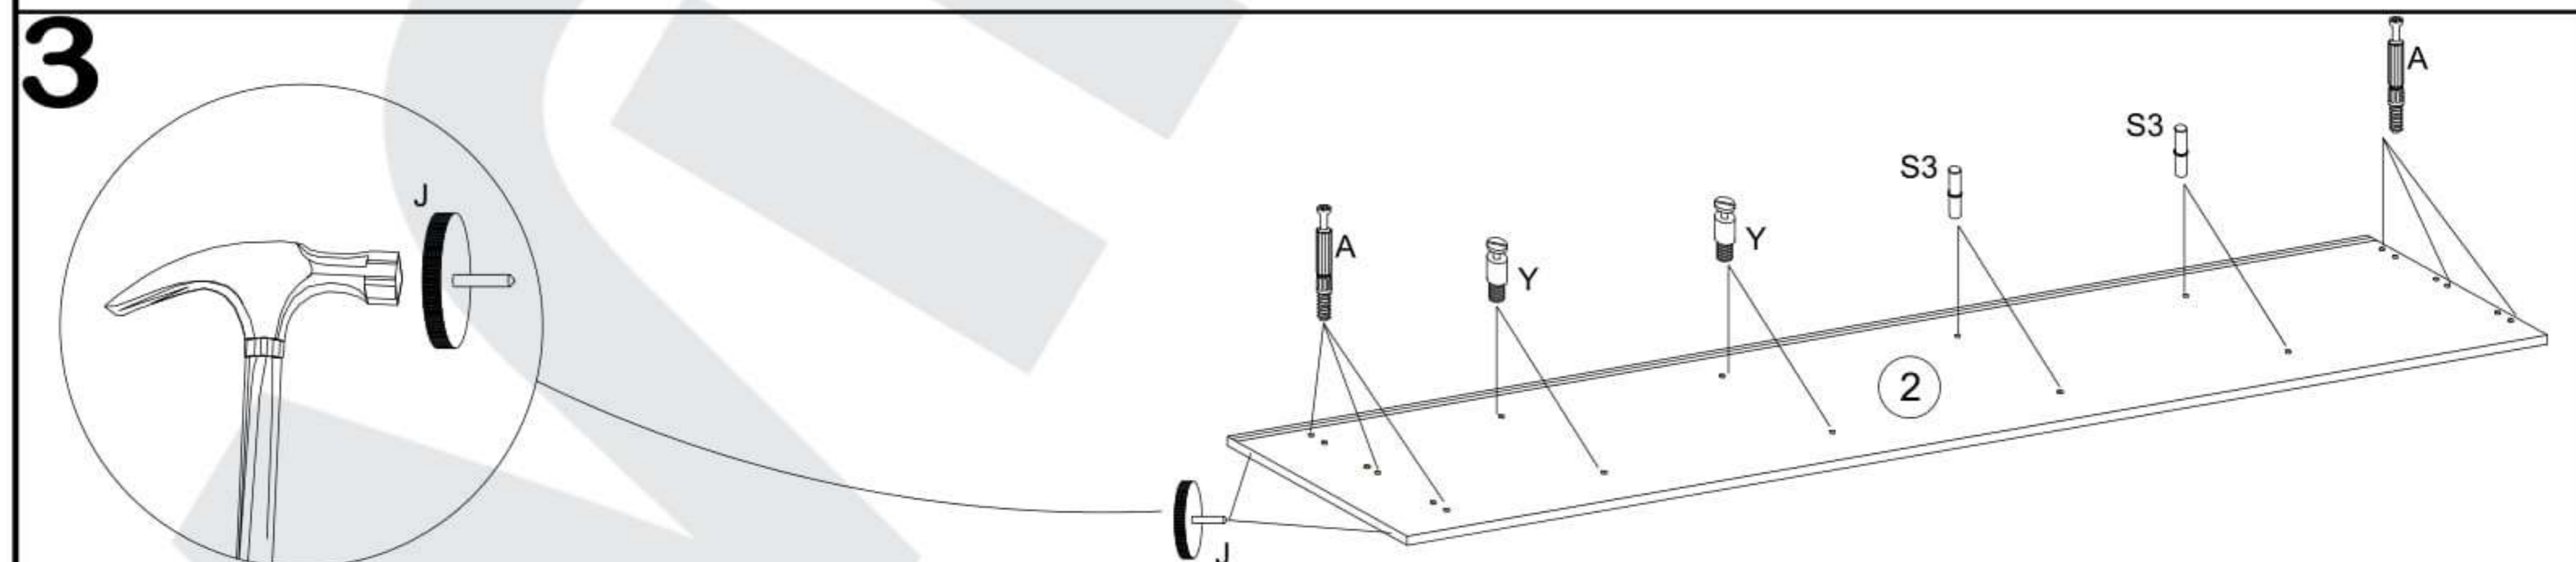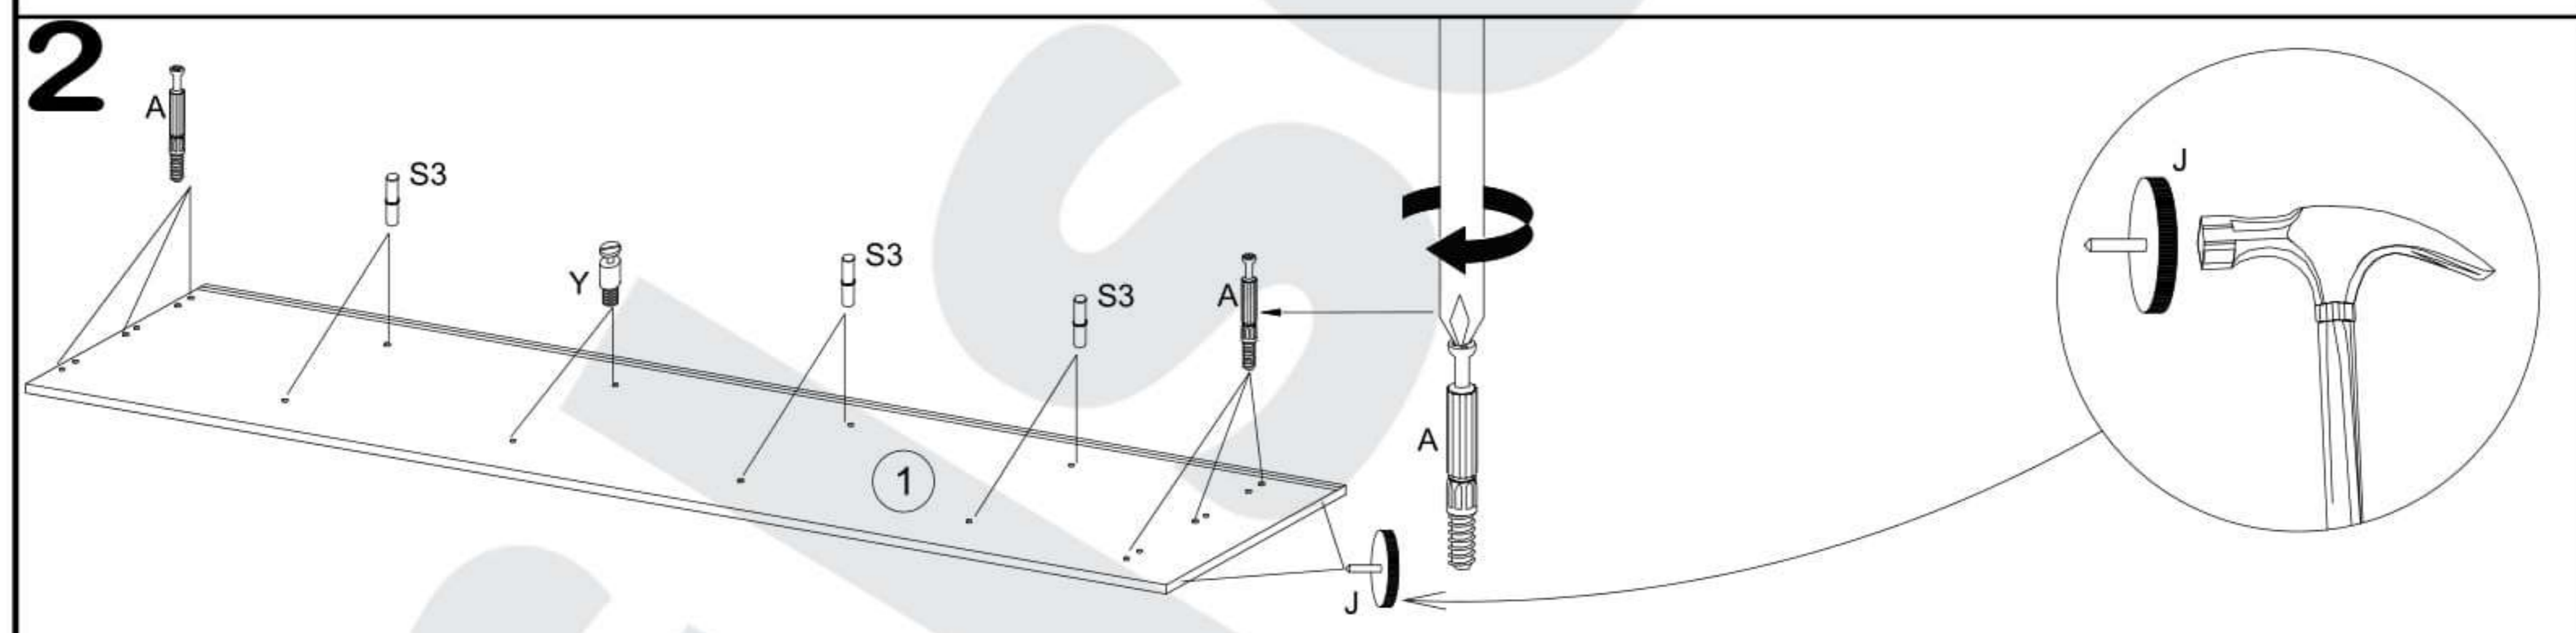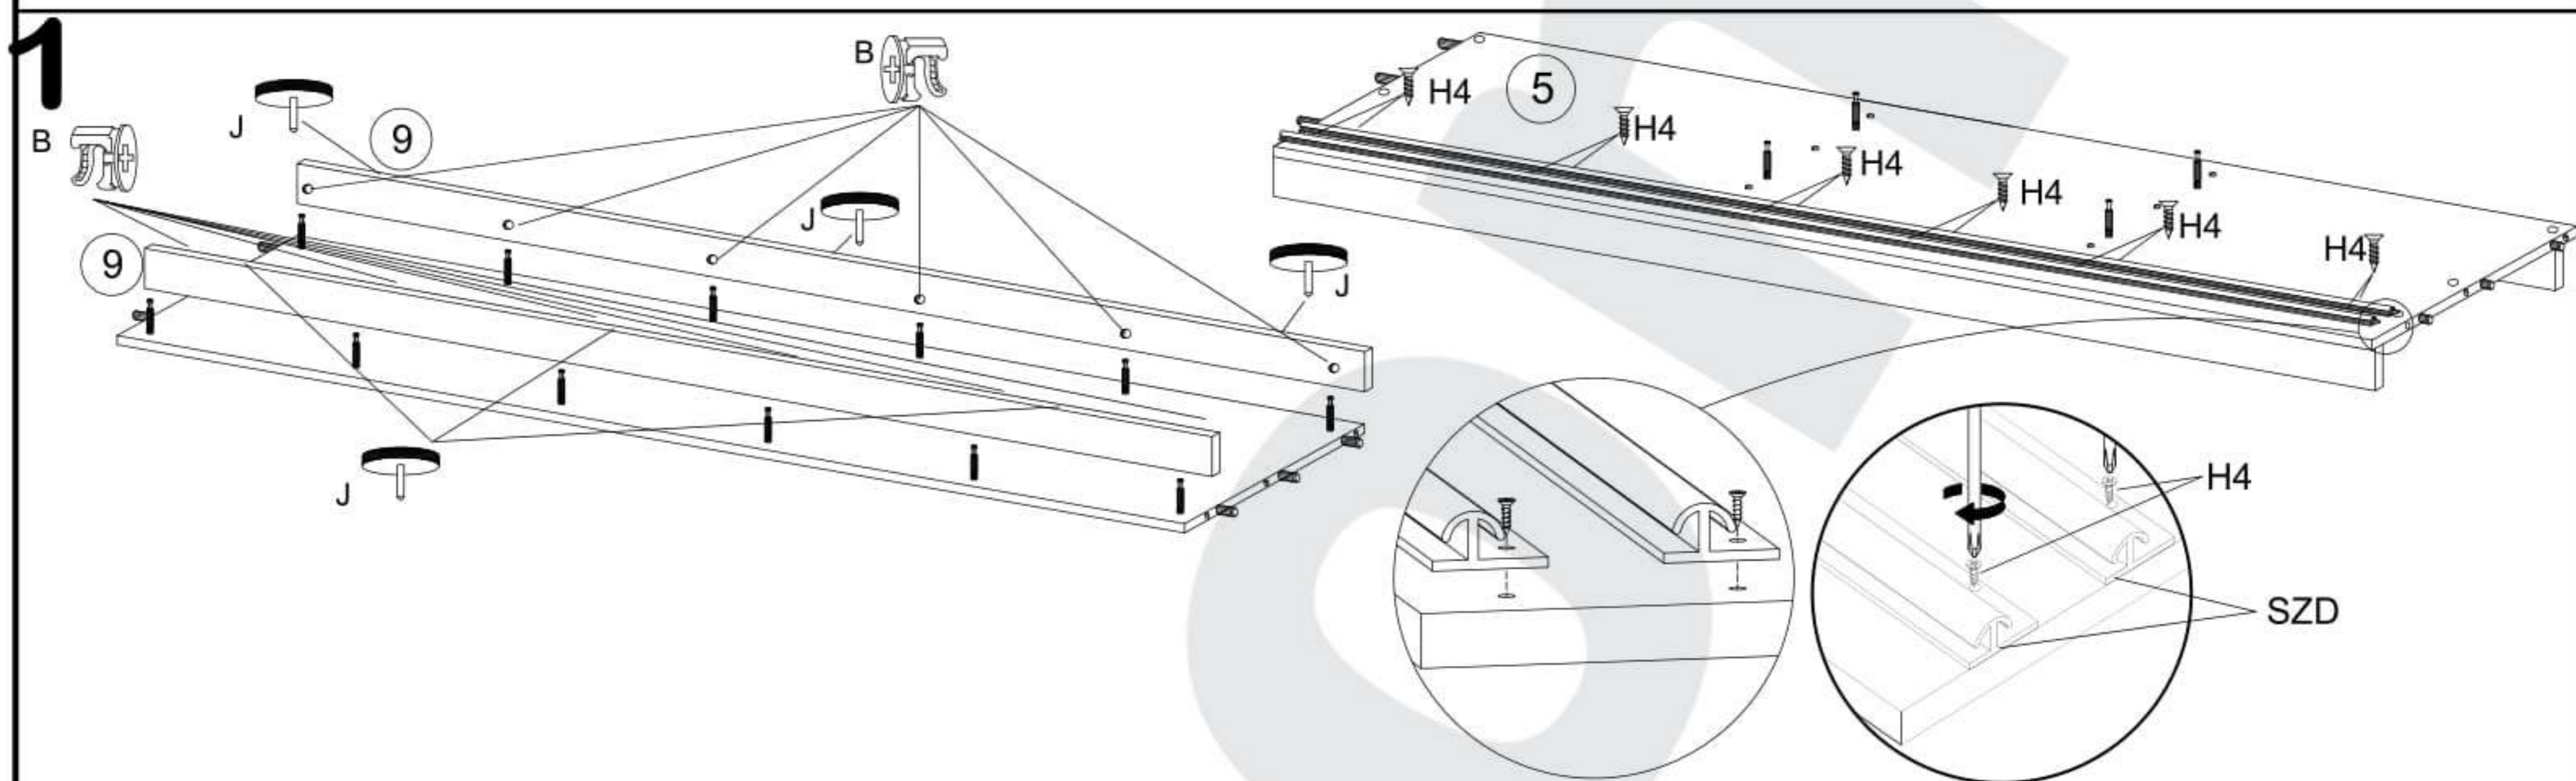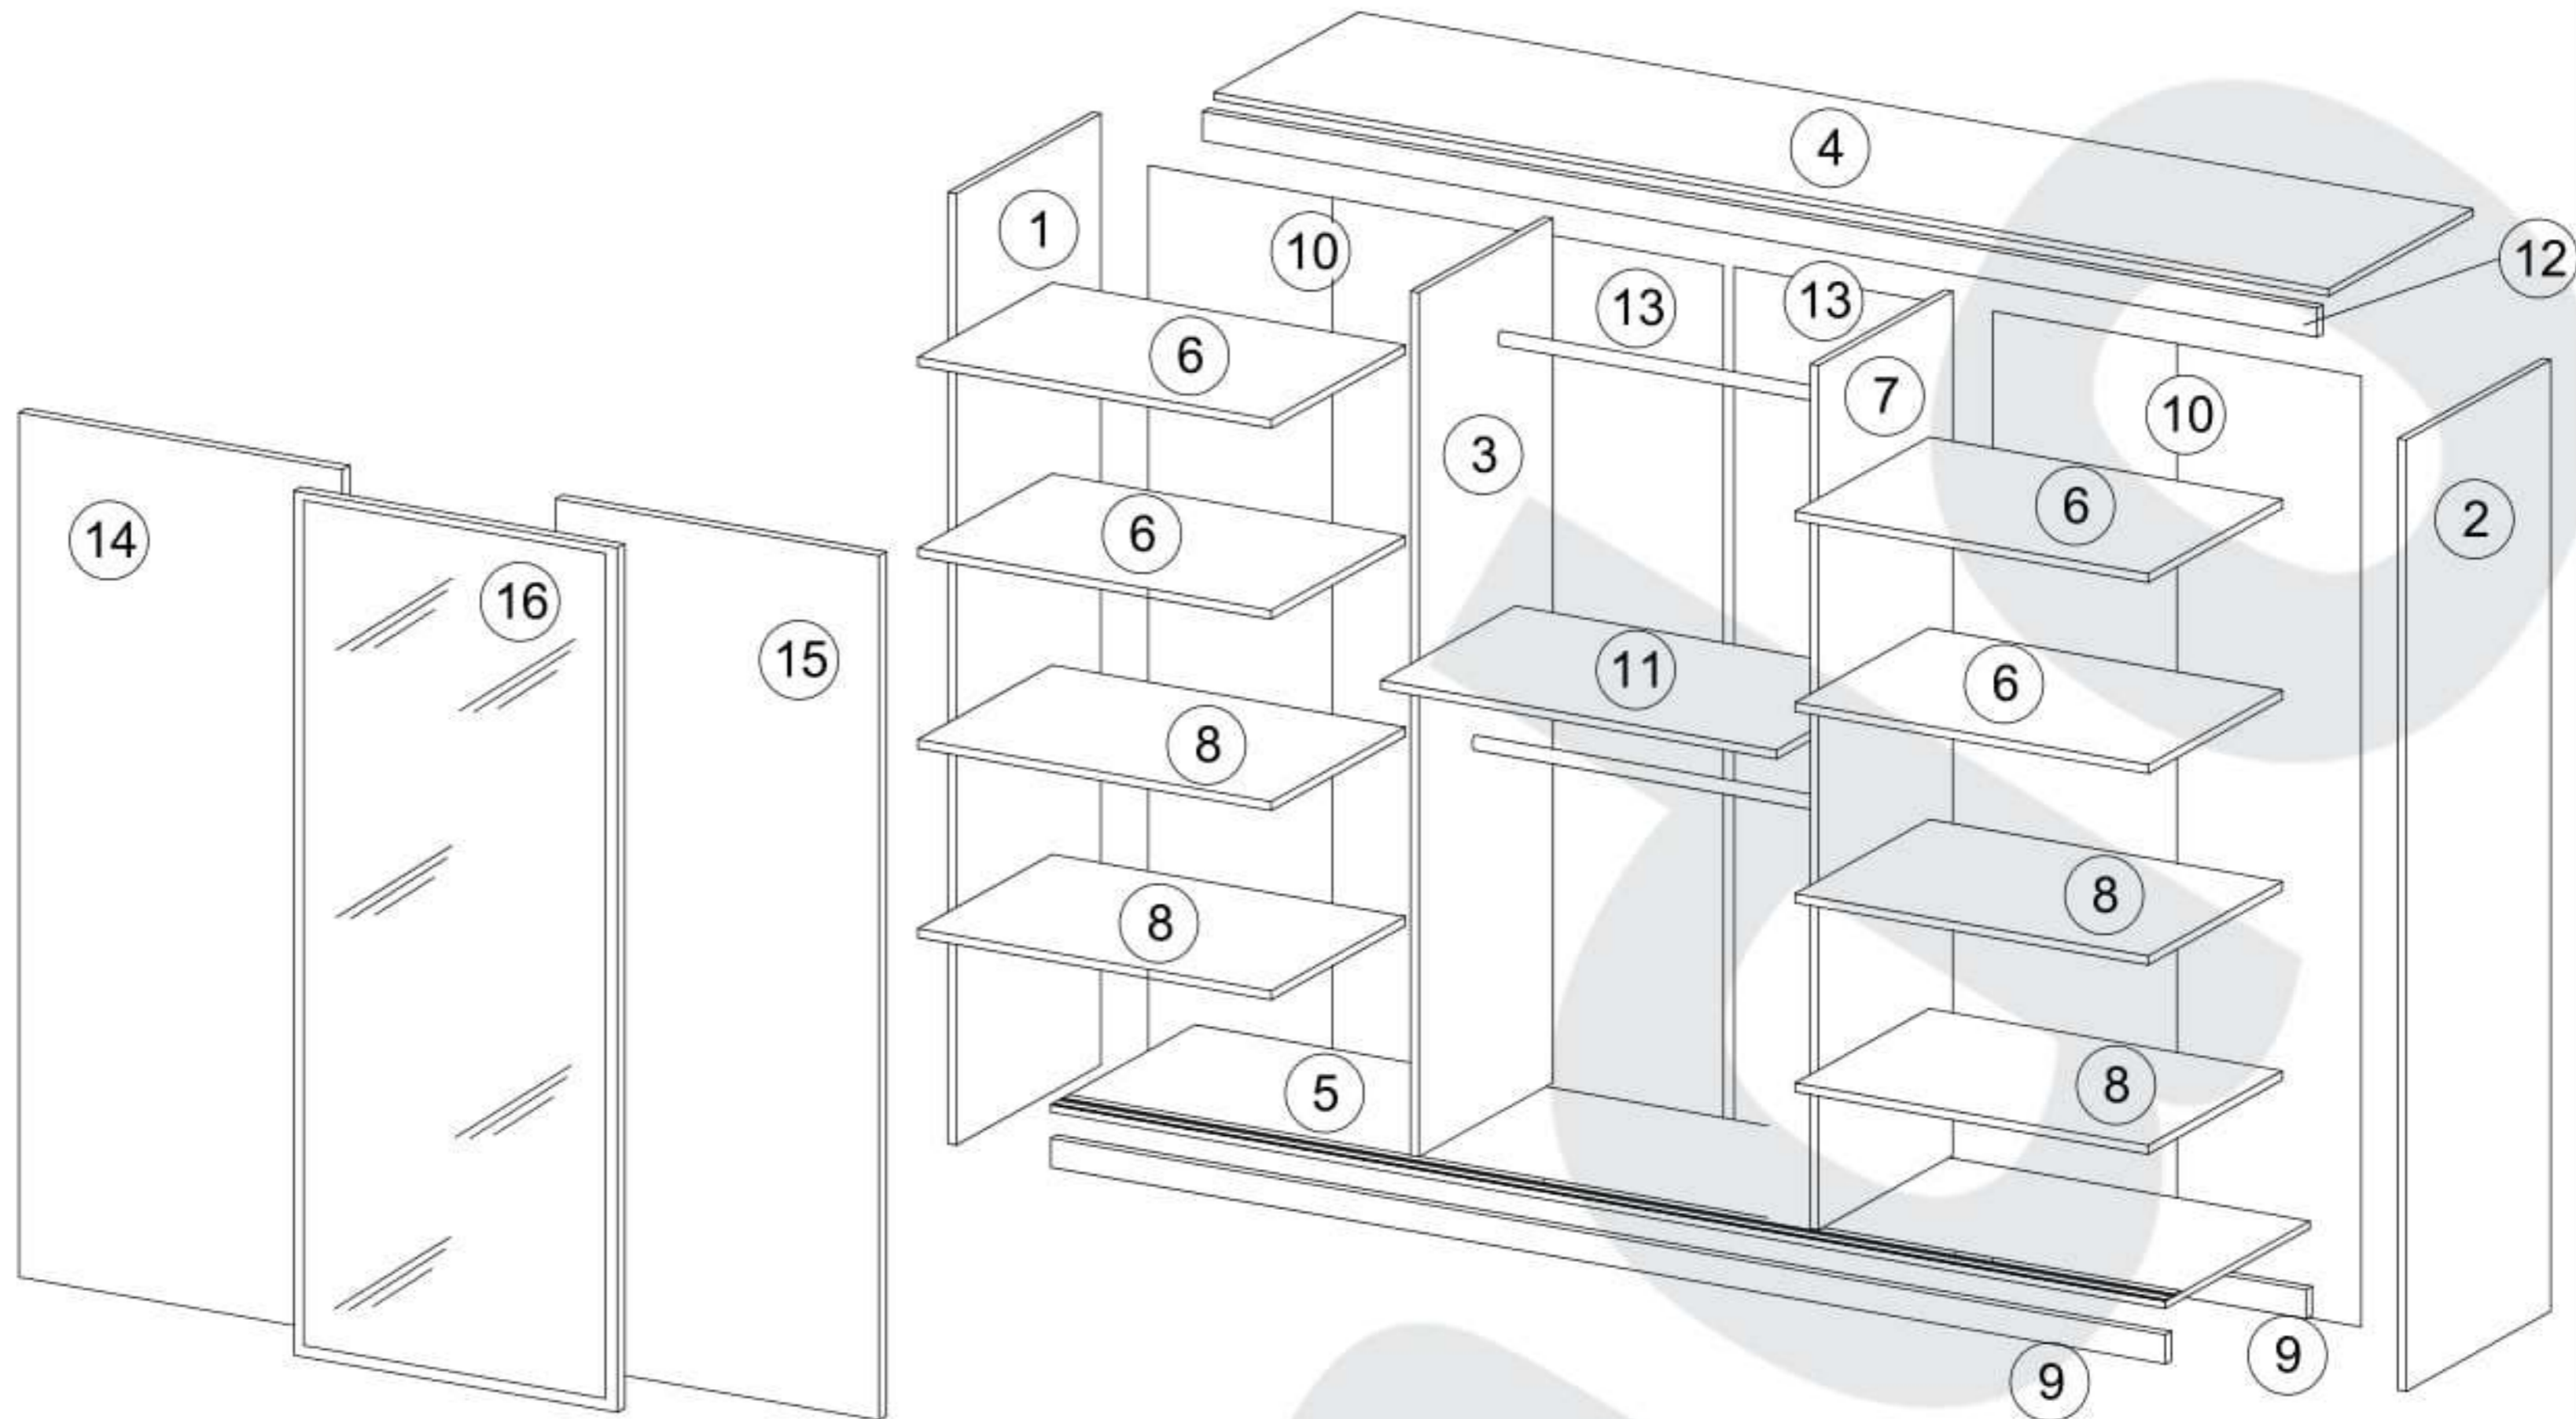


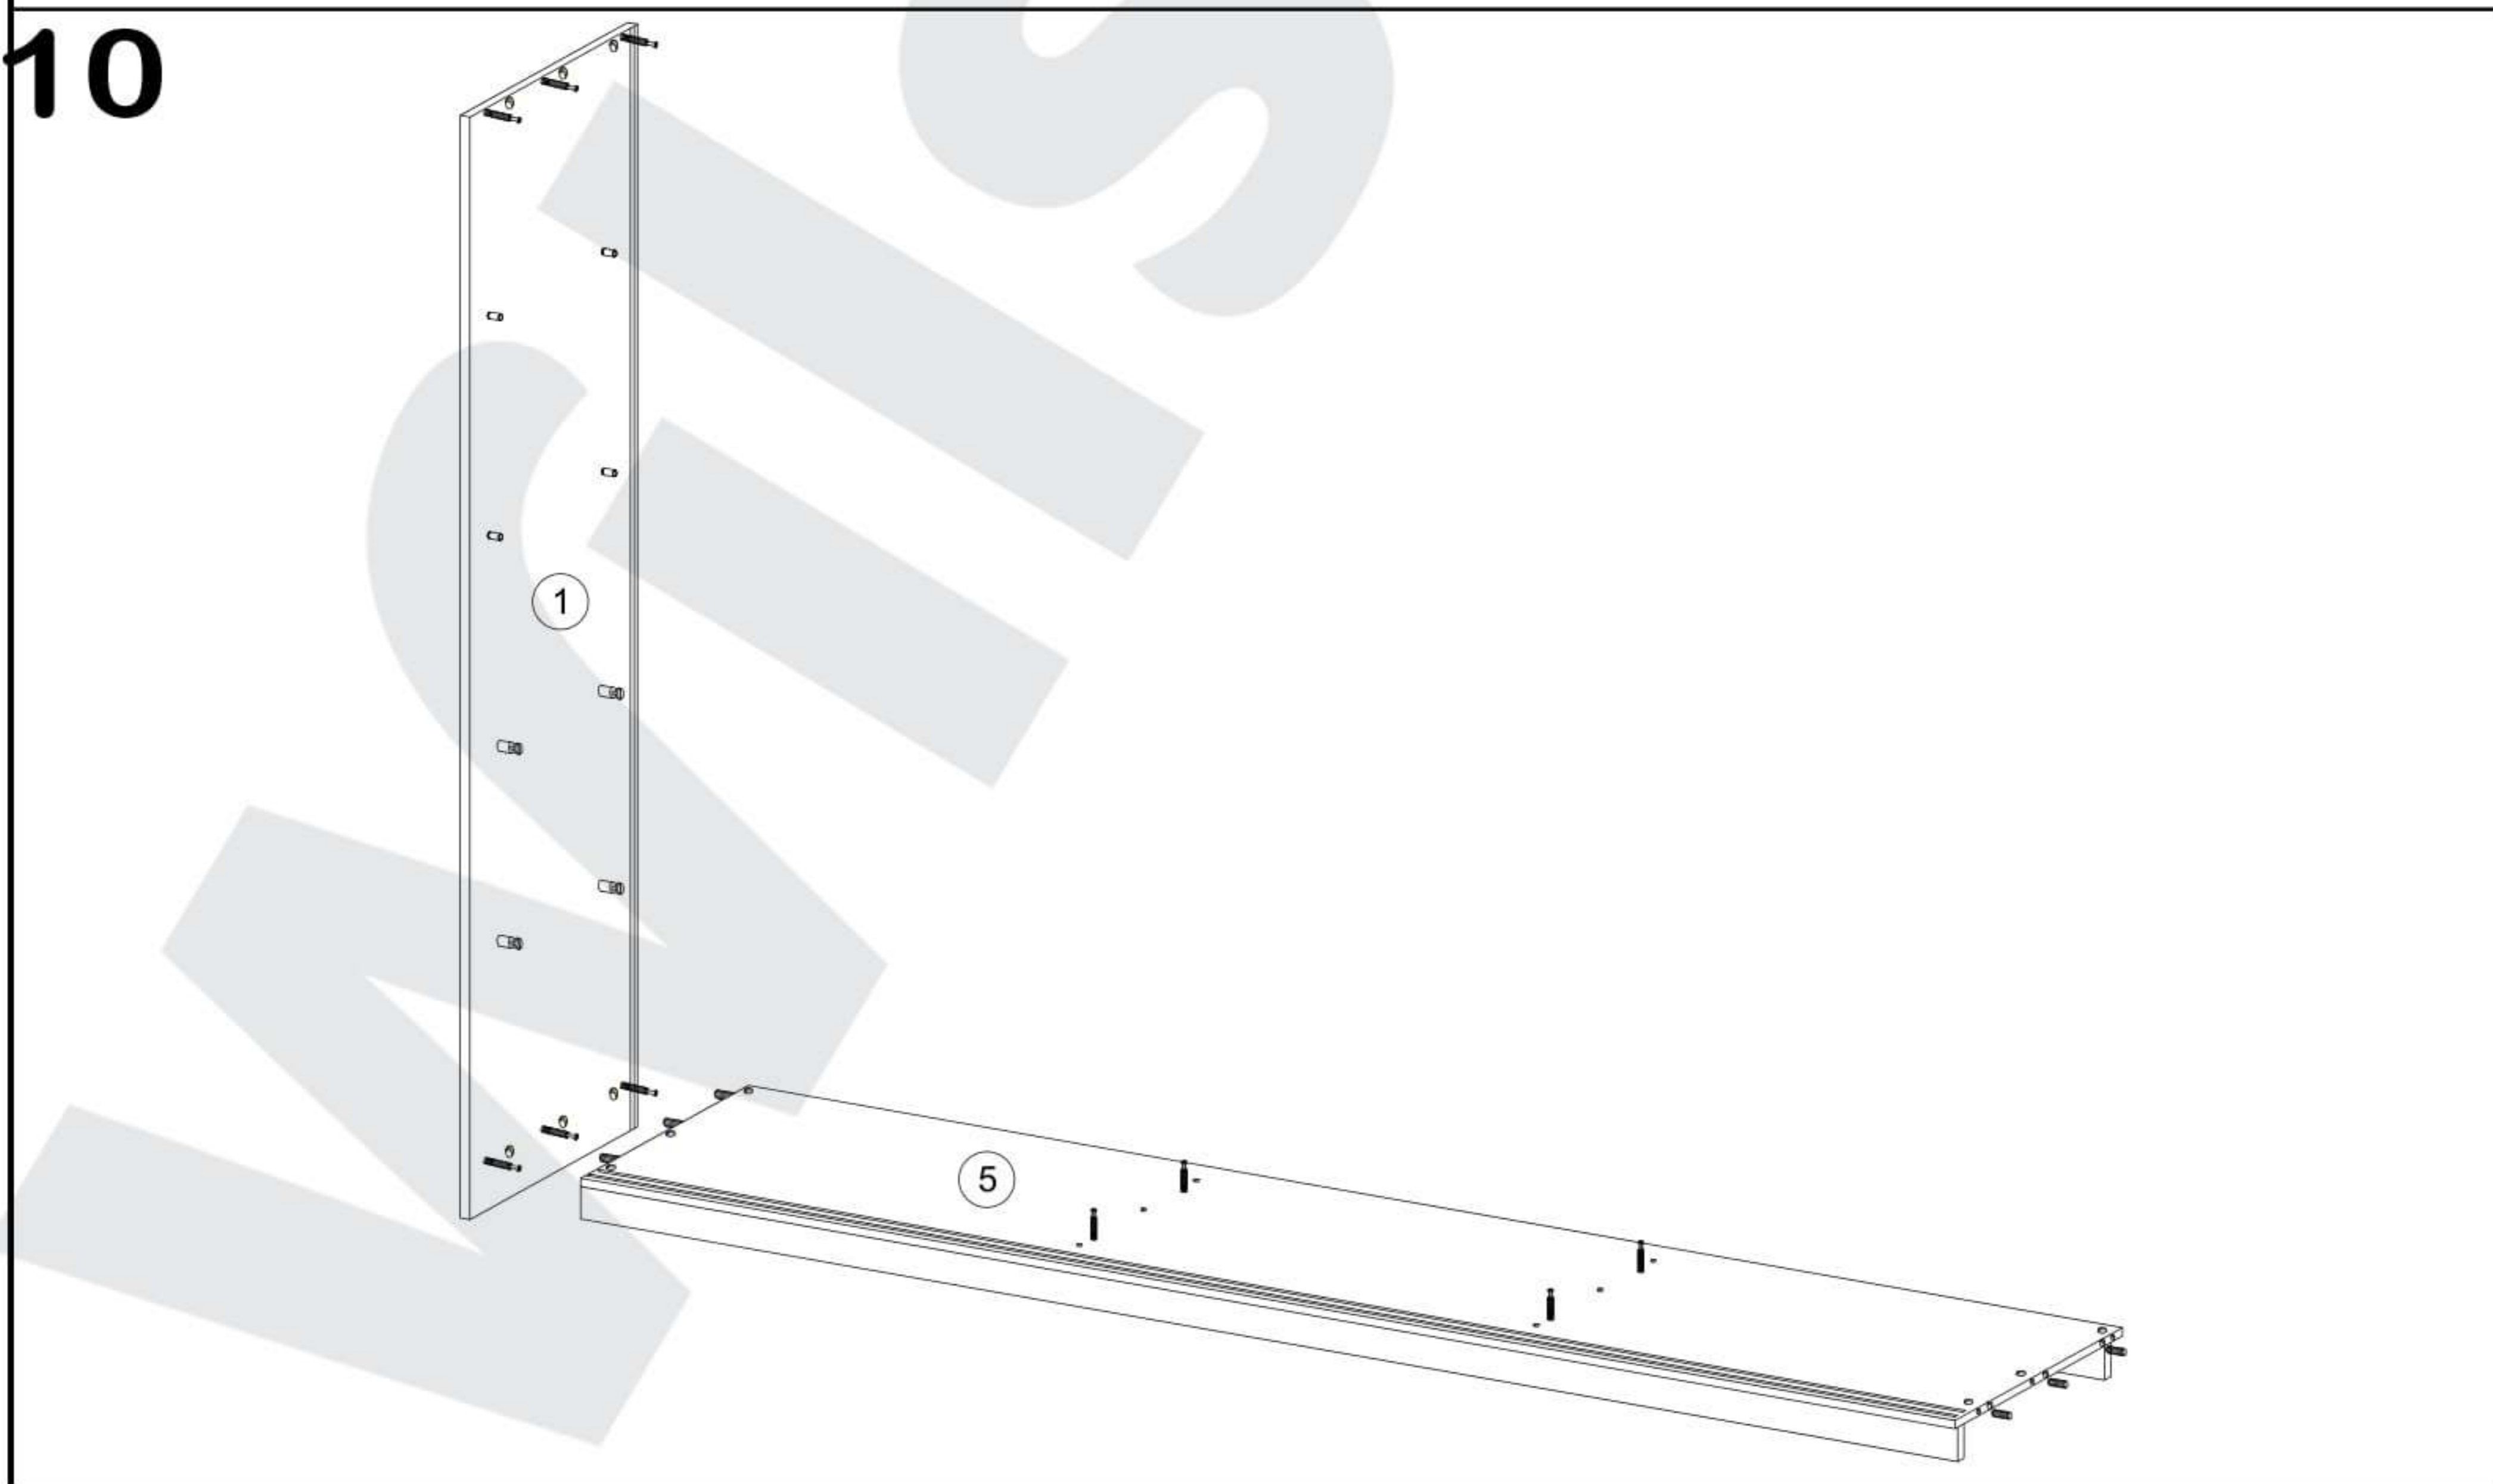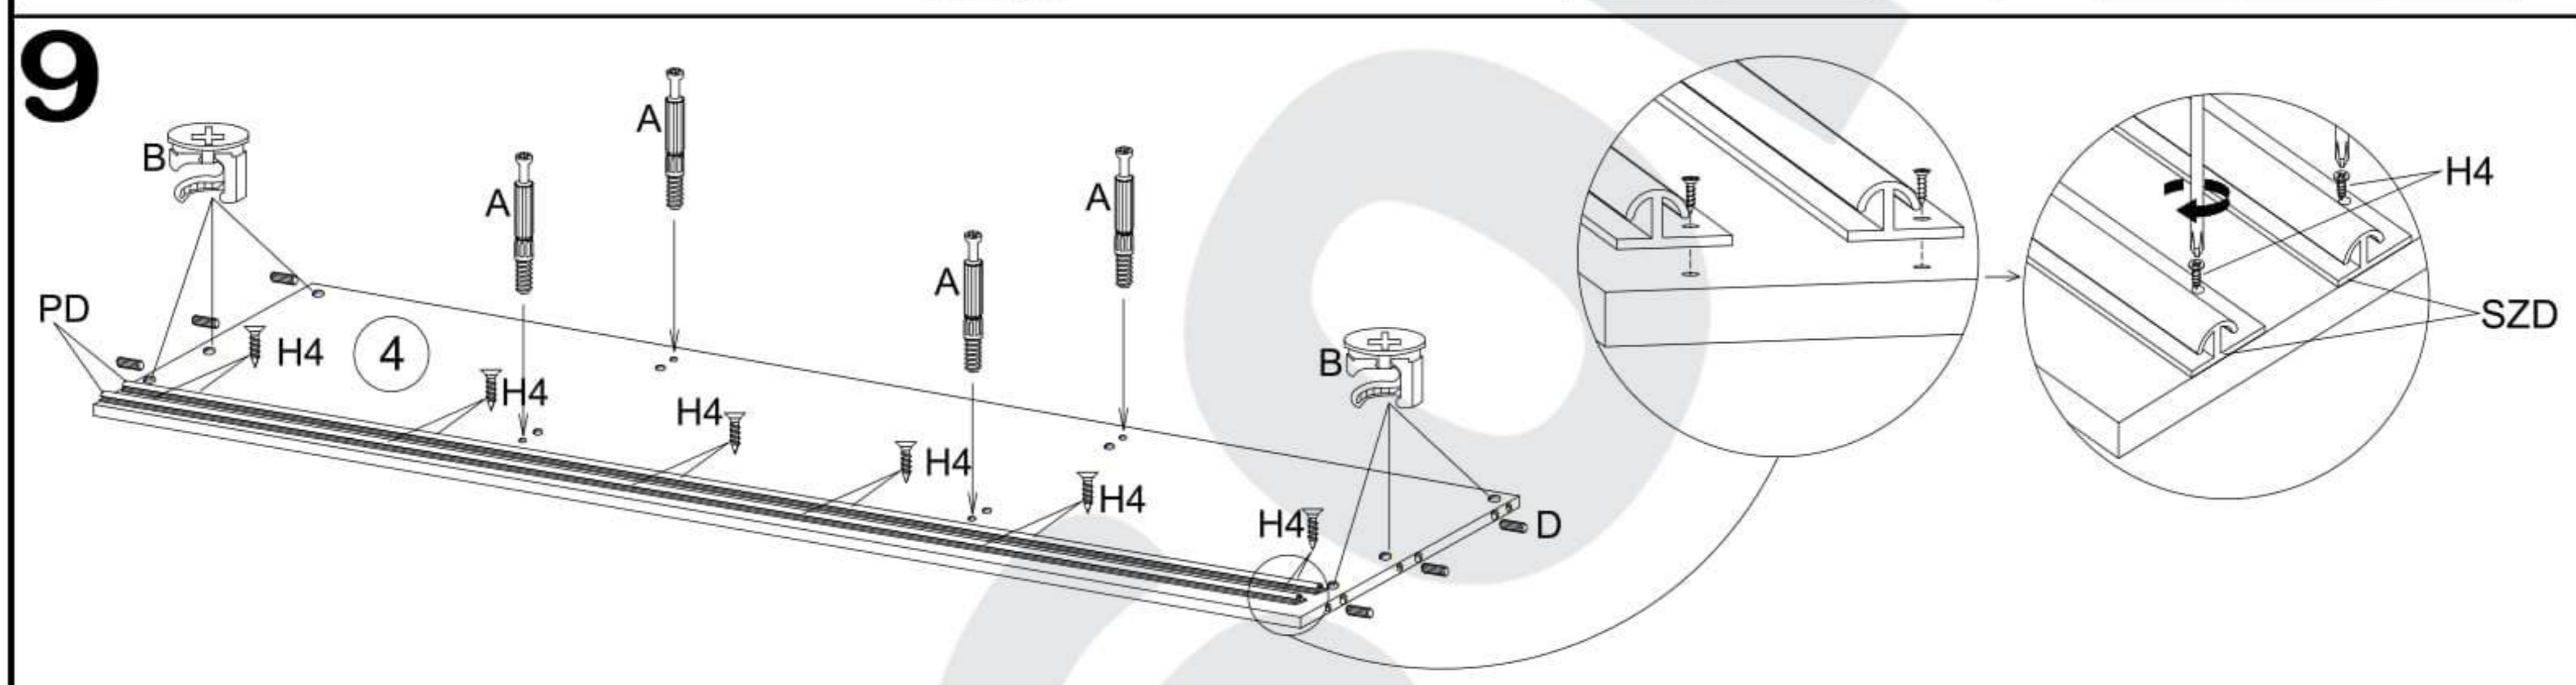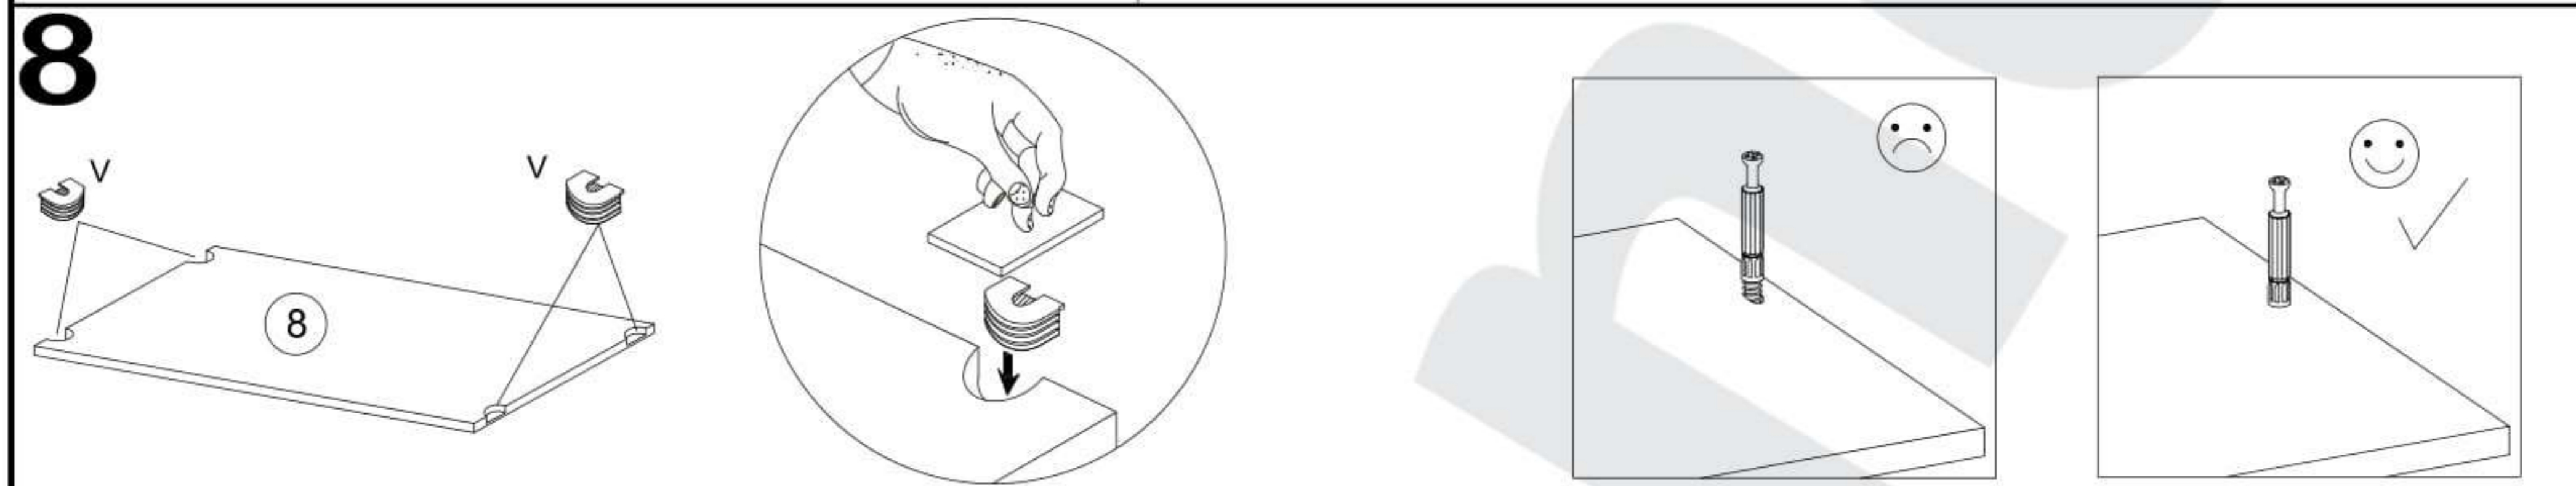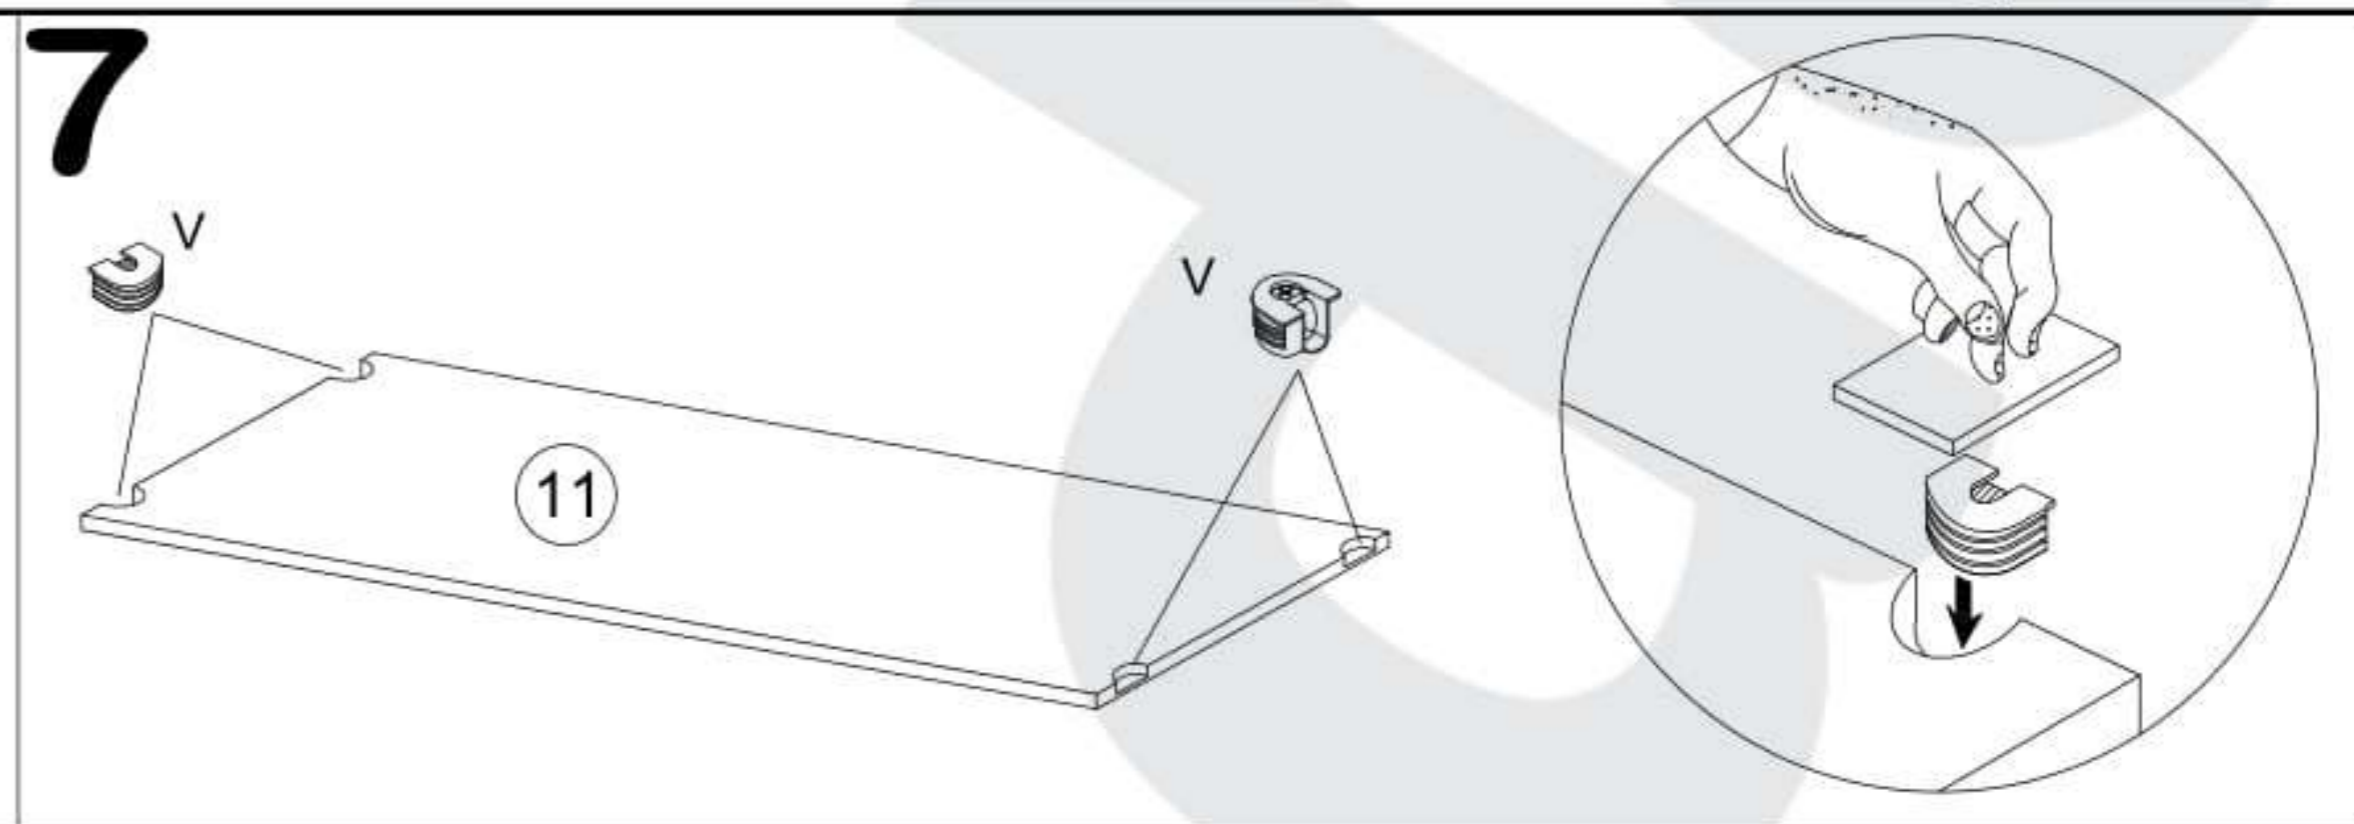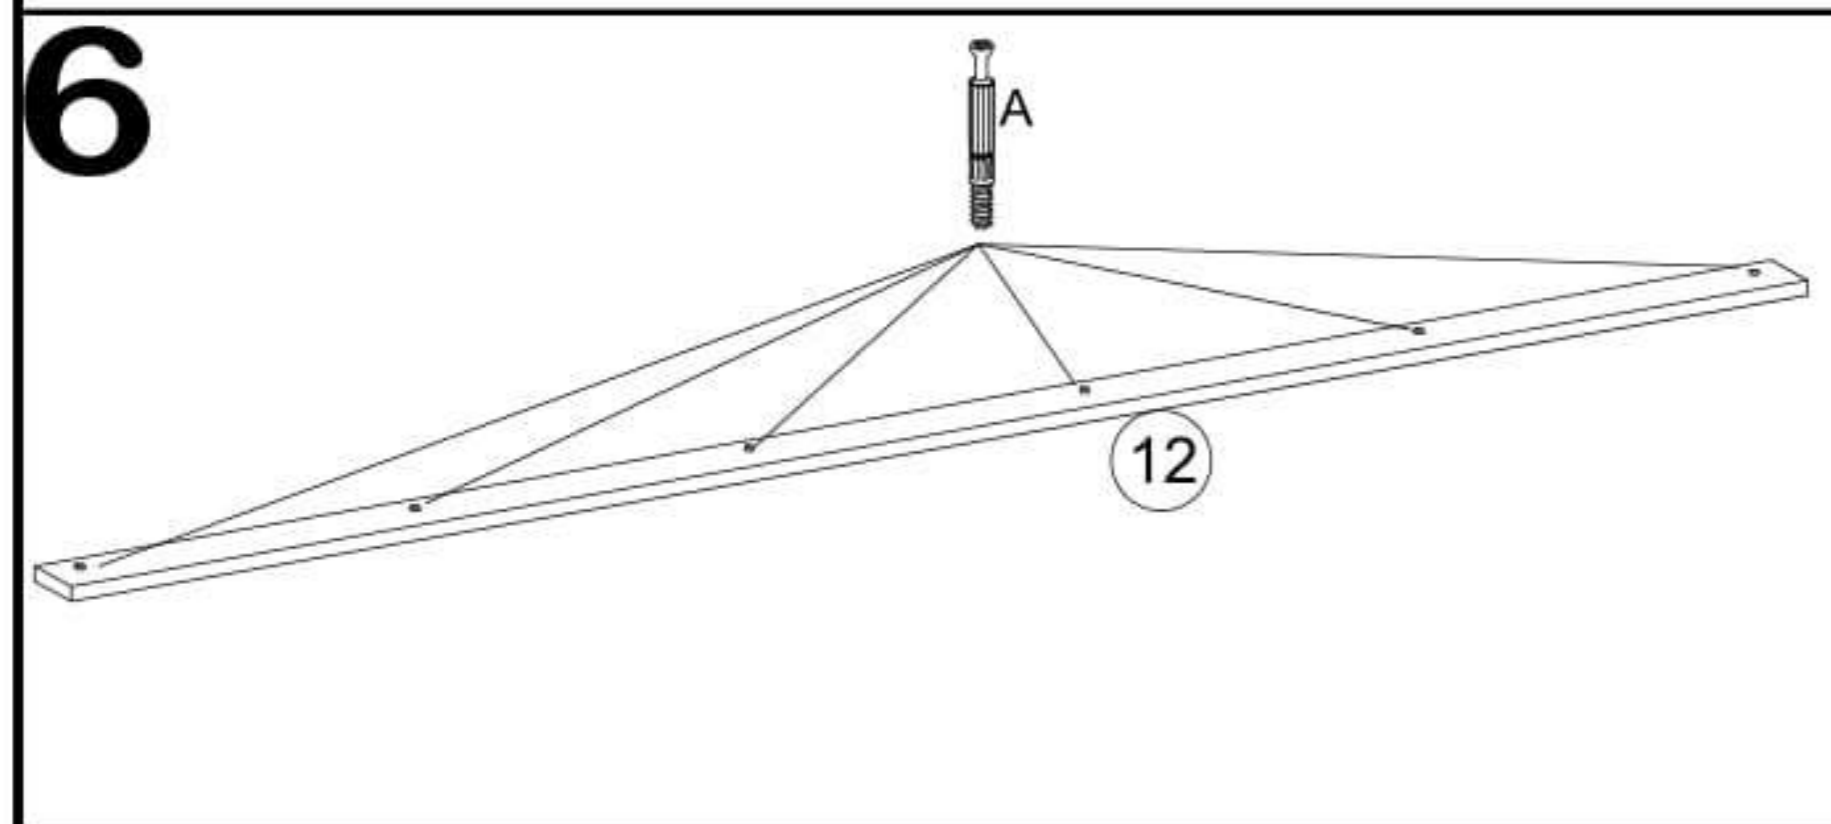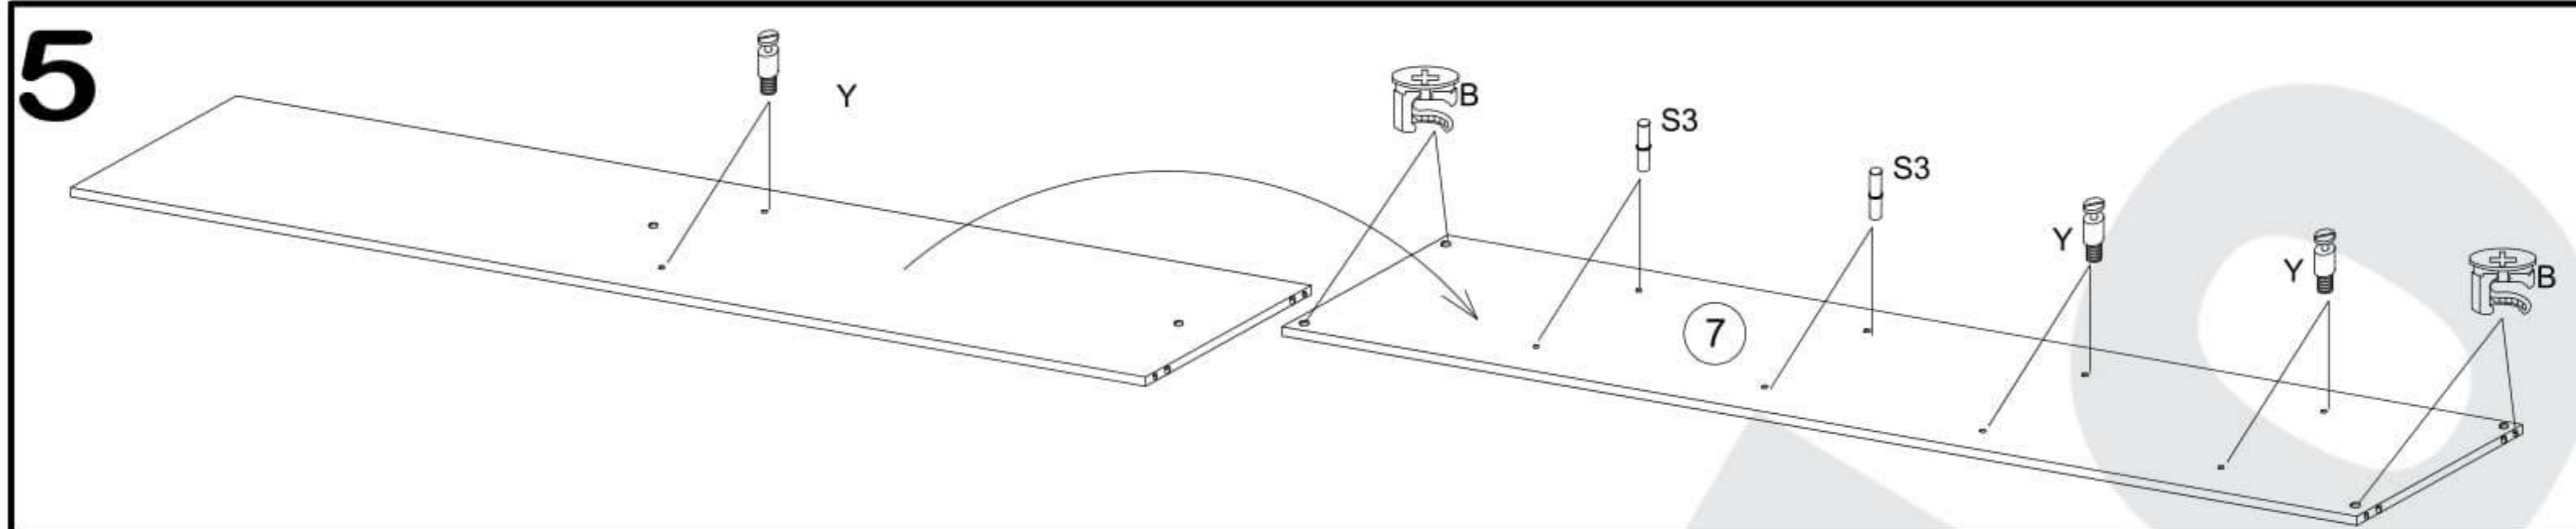


11

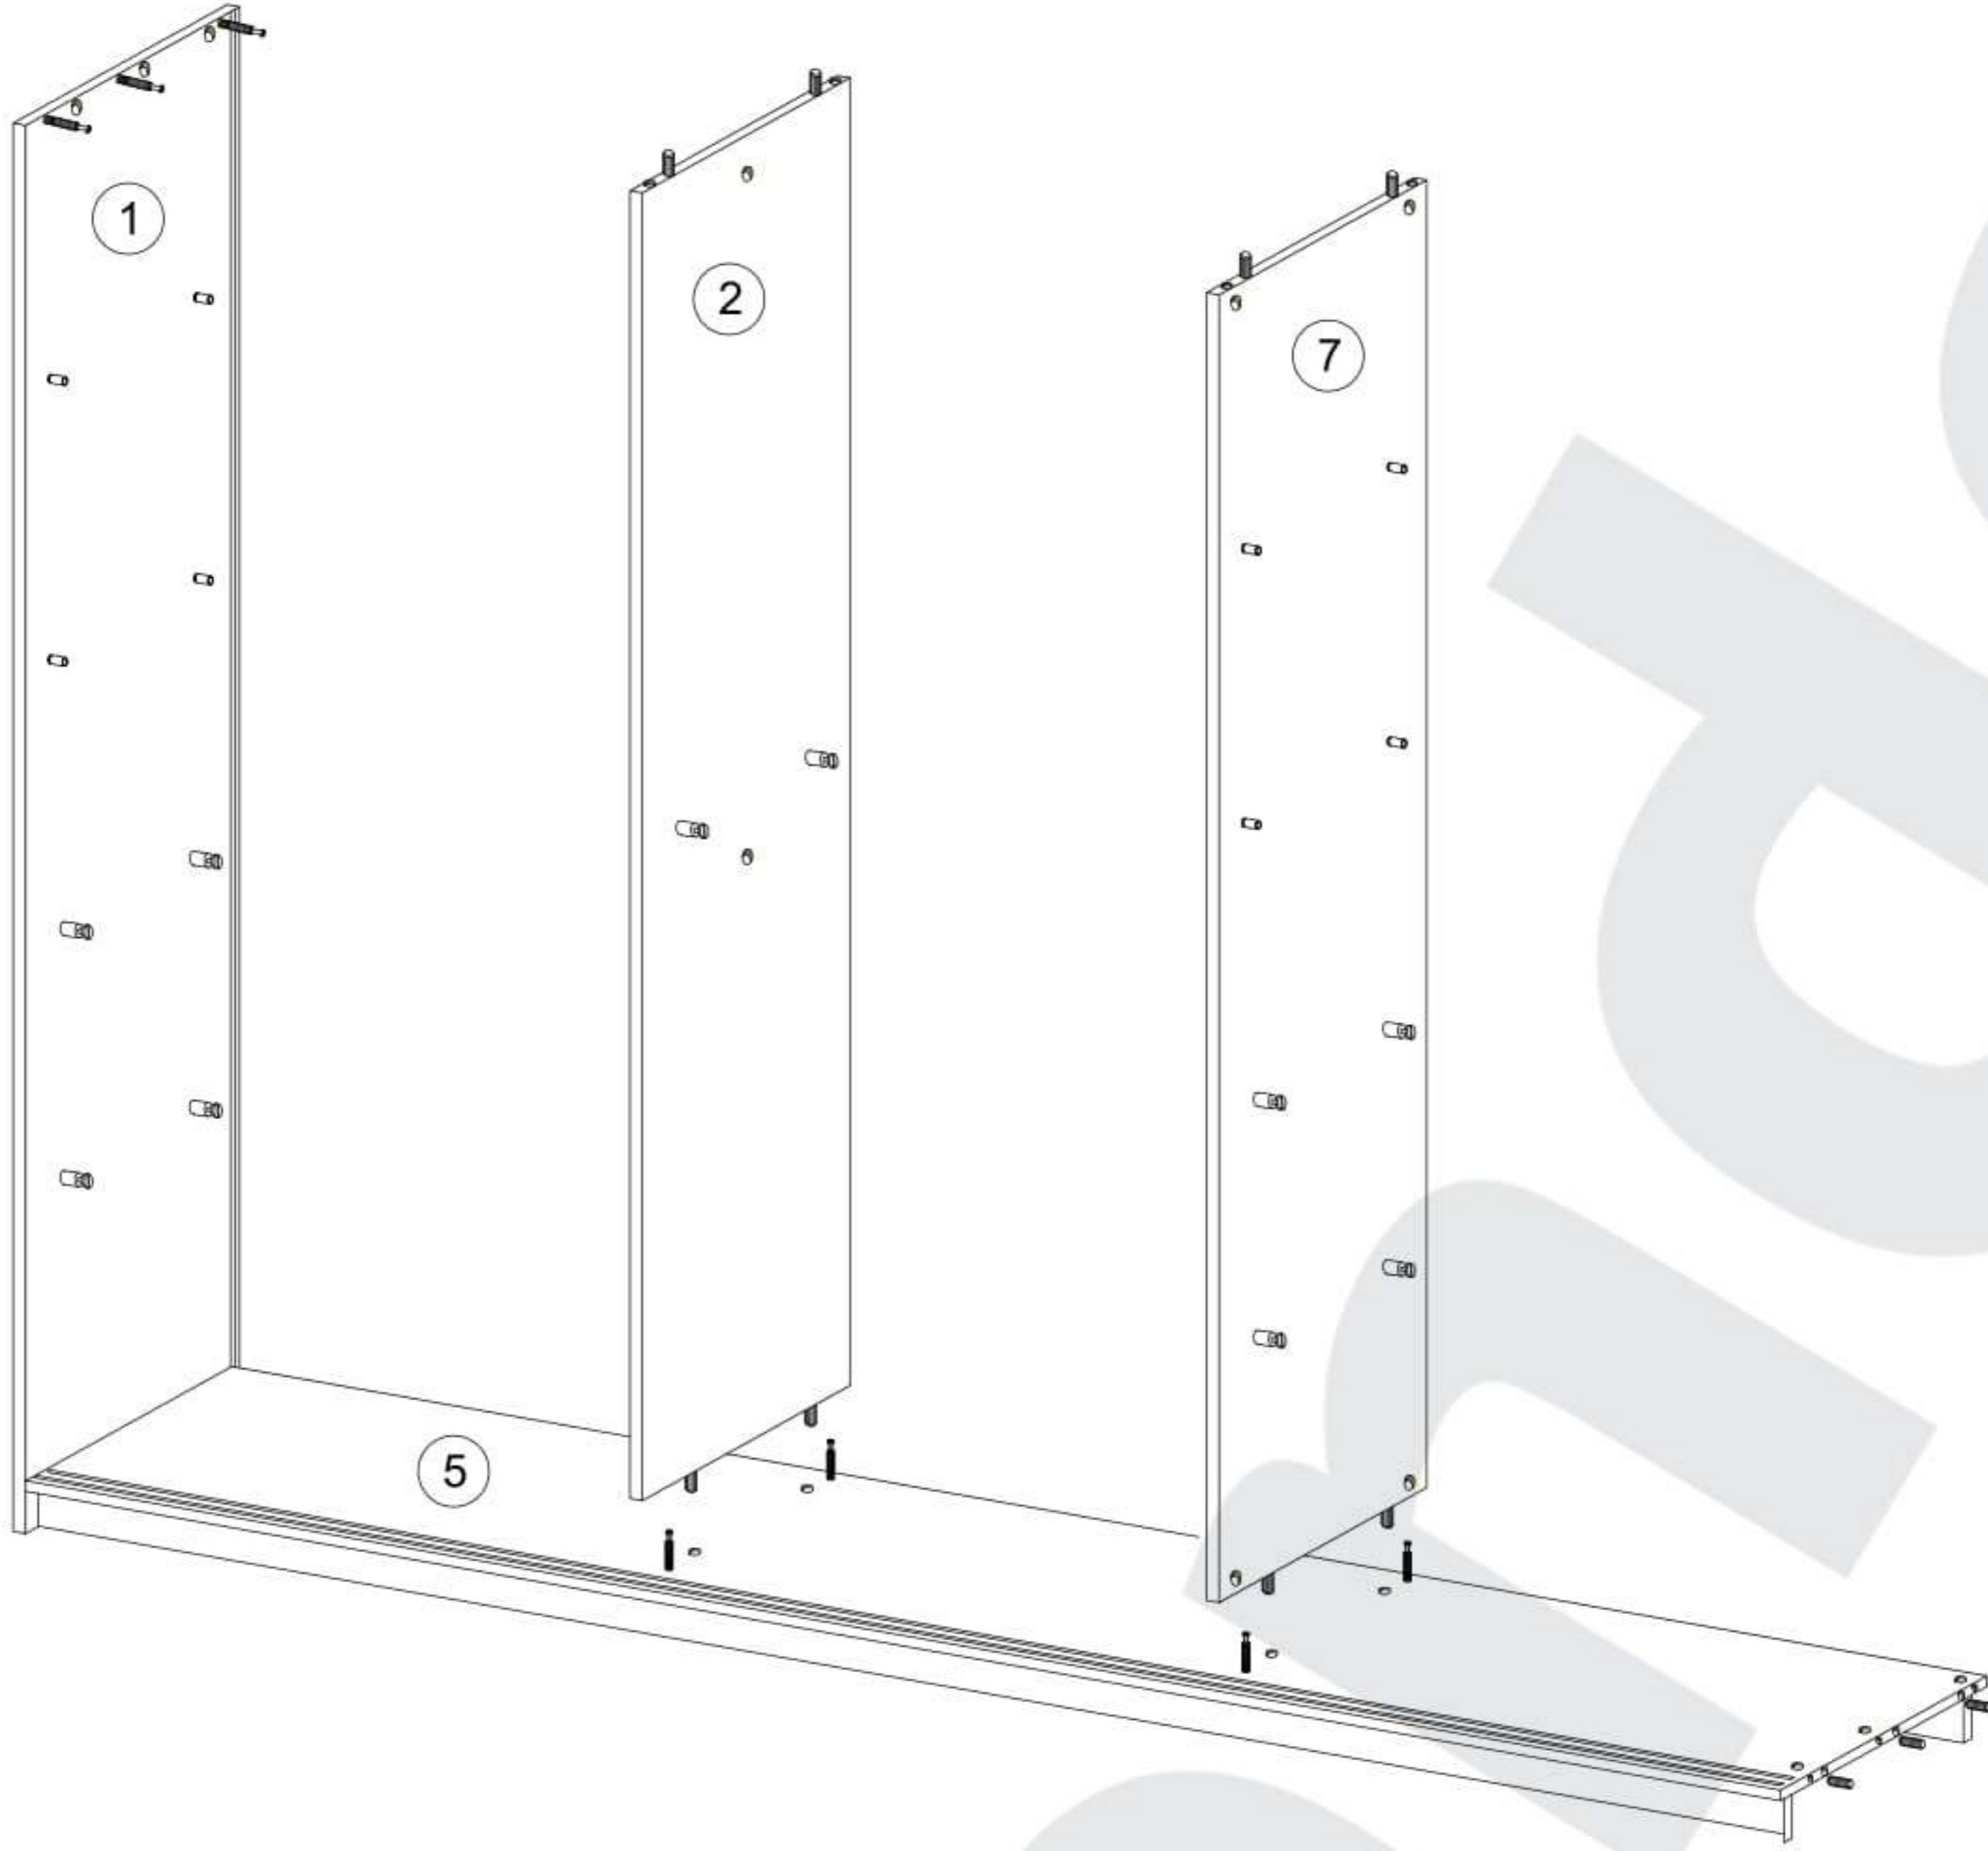


12

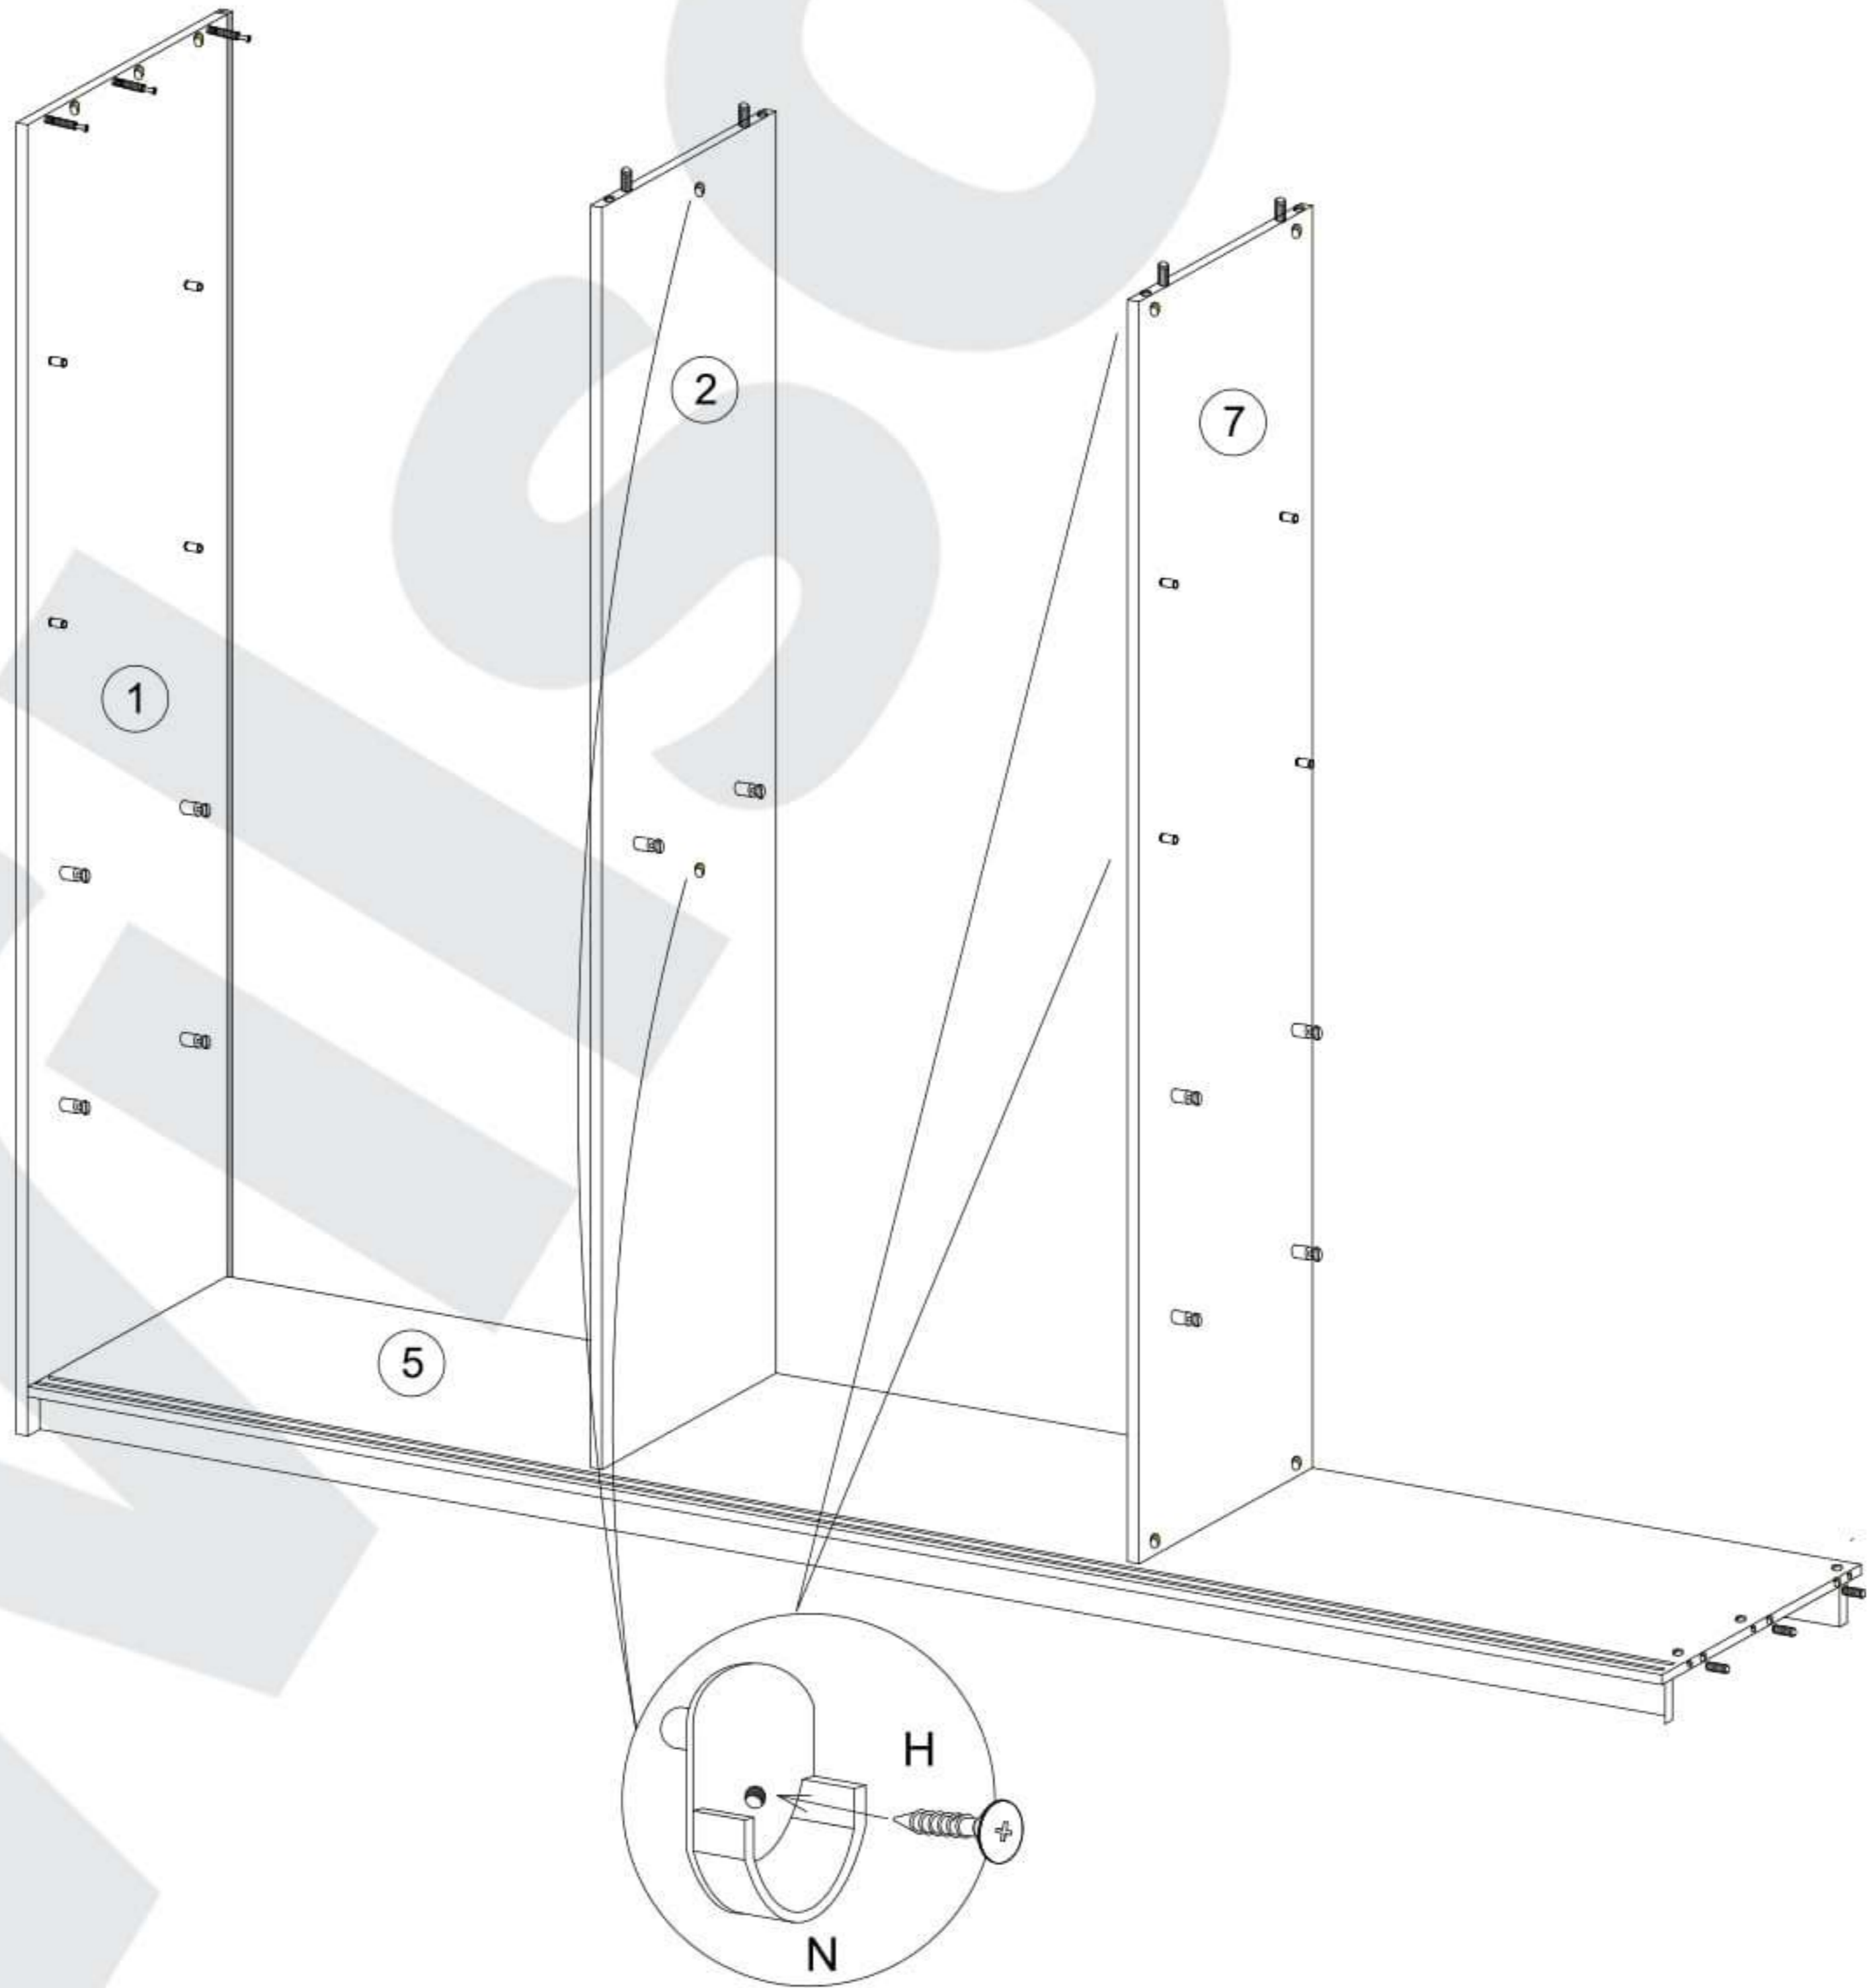


13

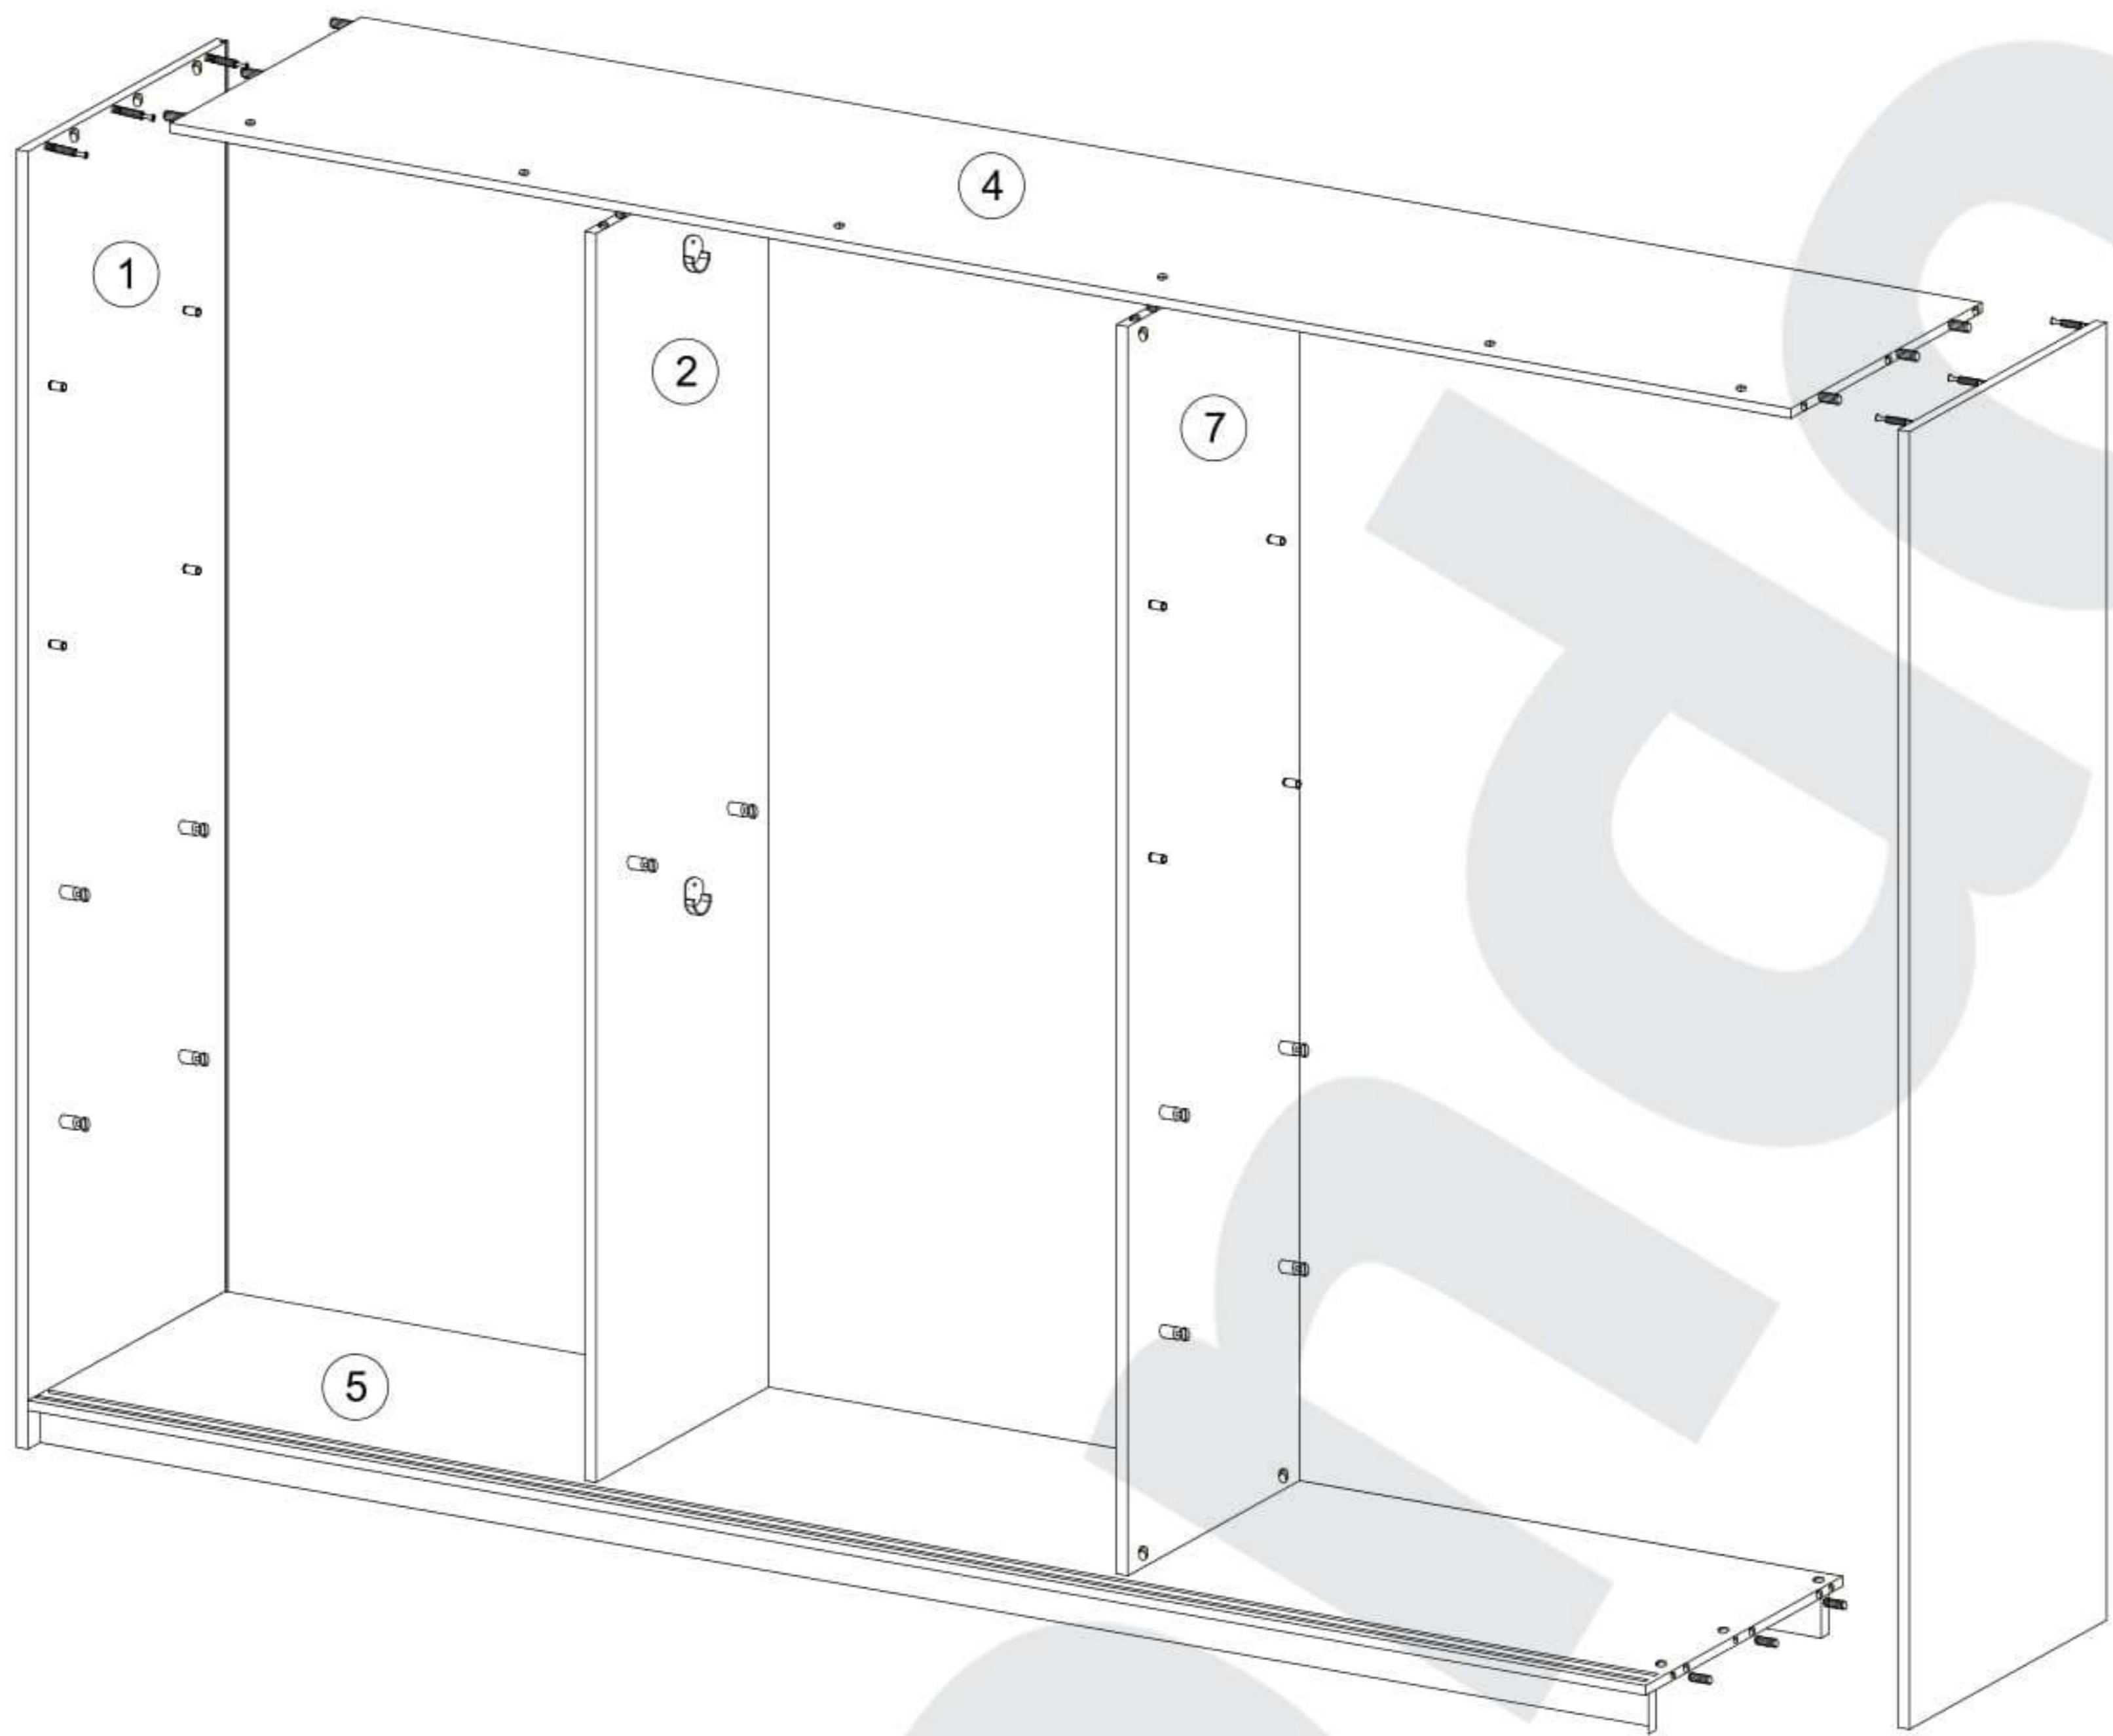


14

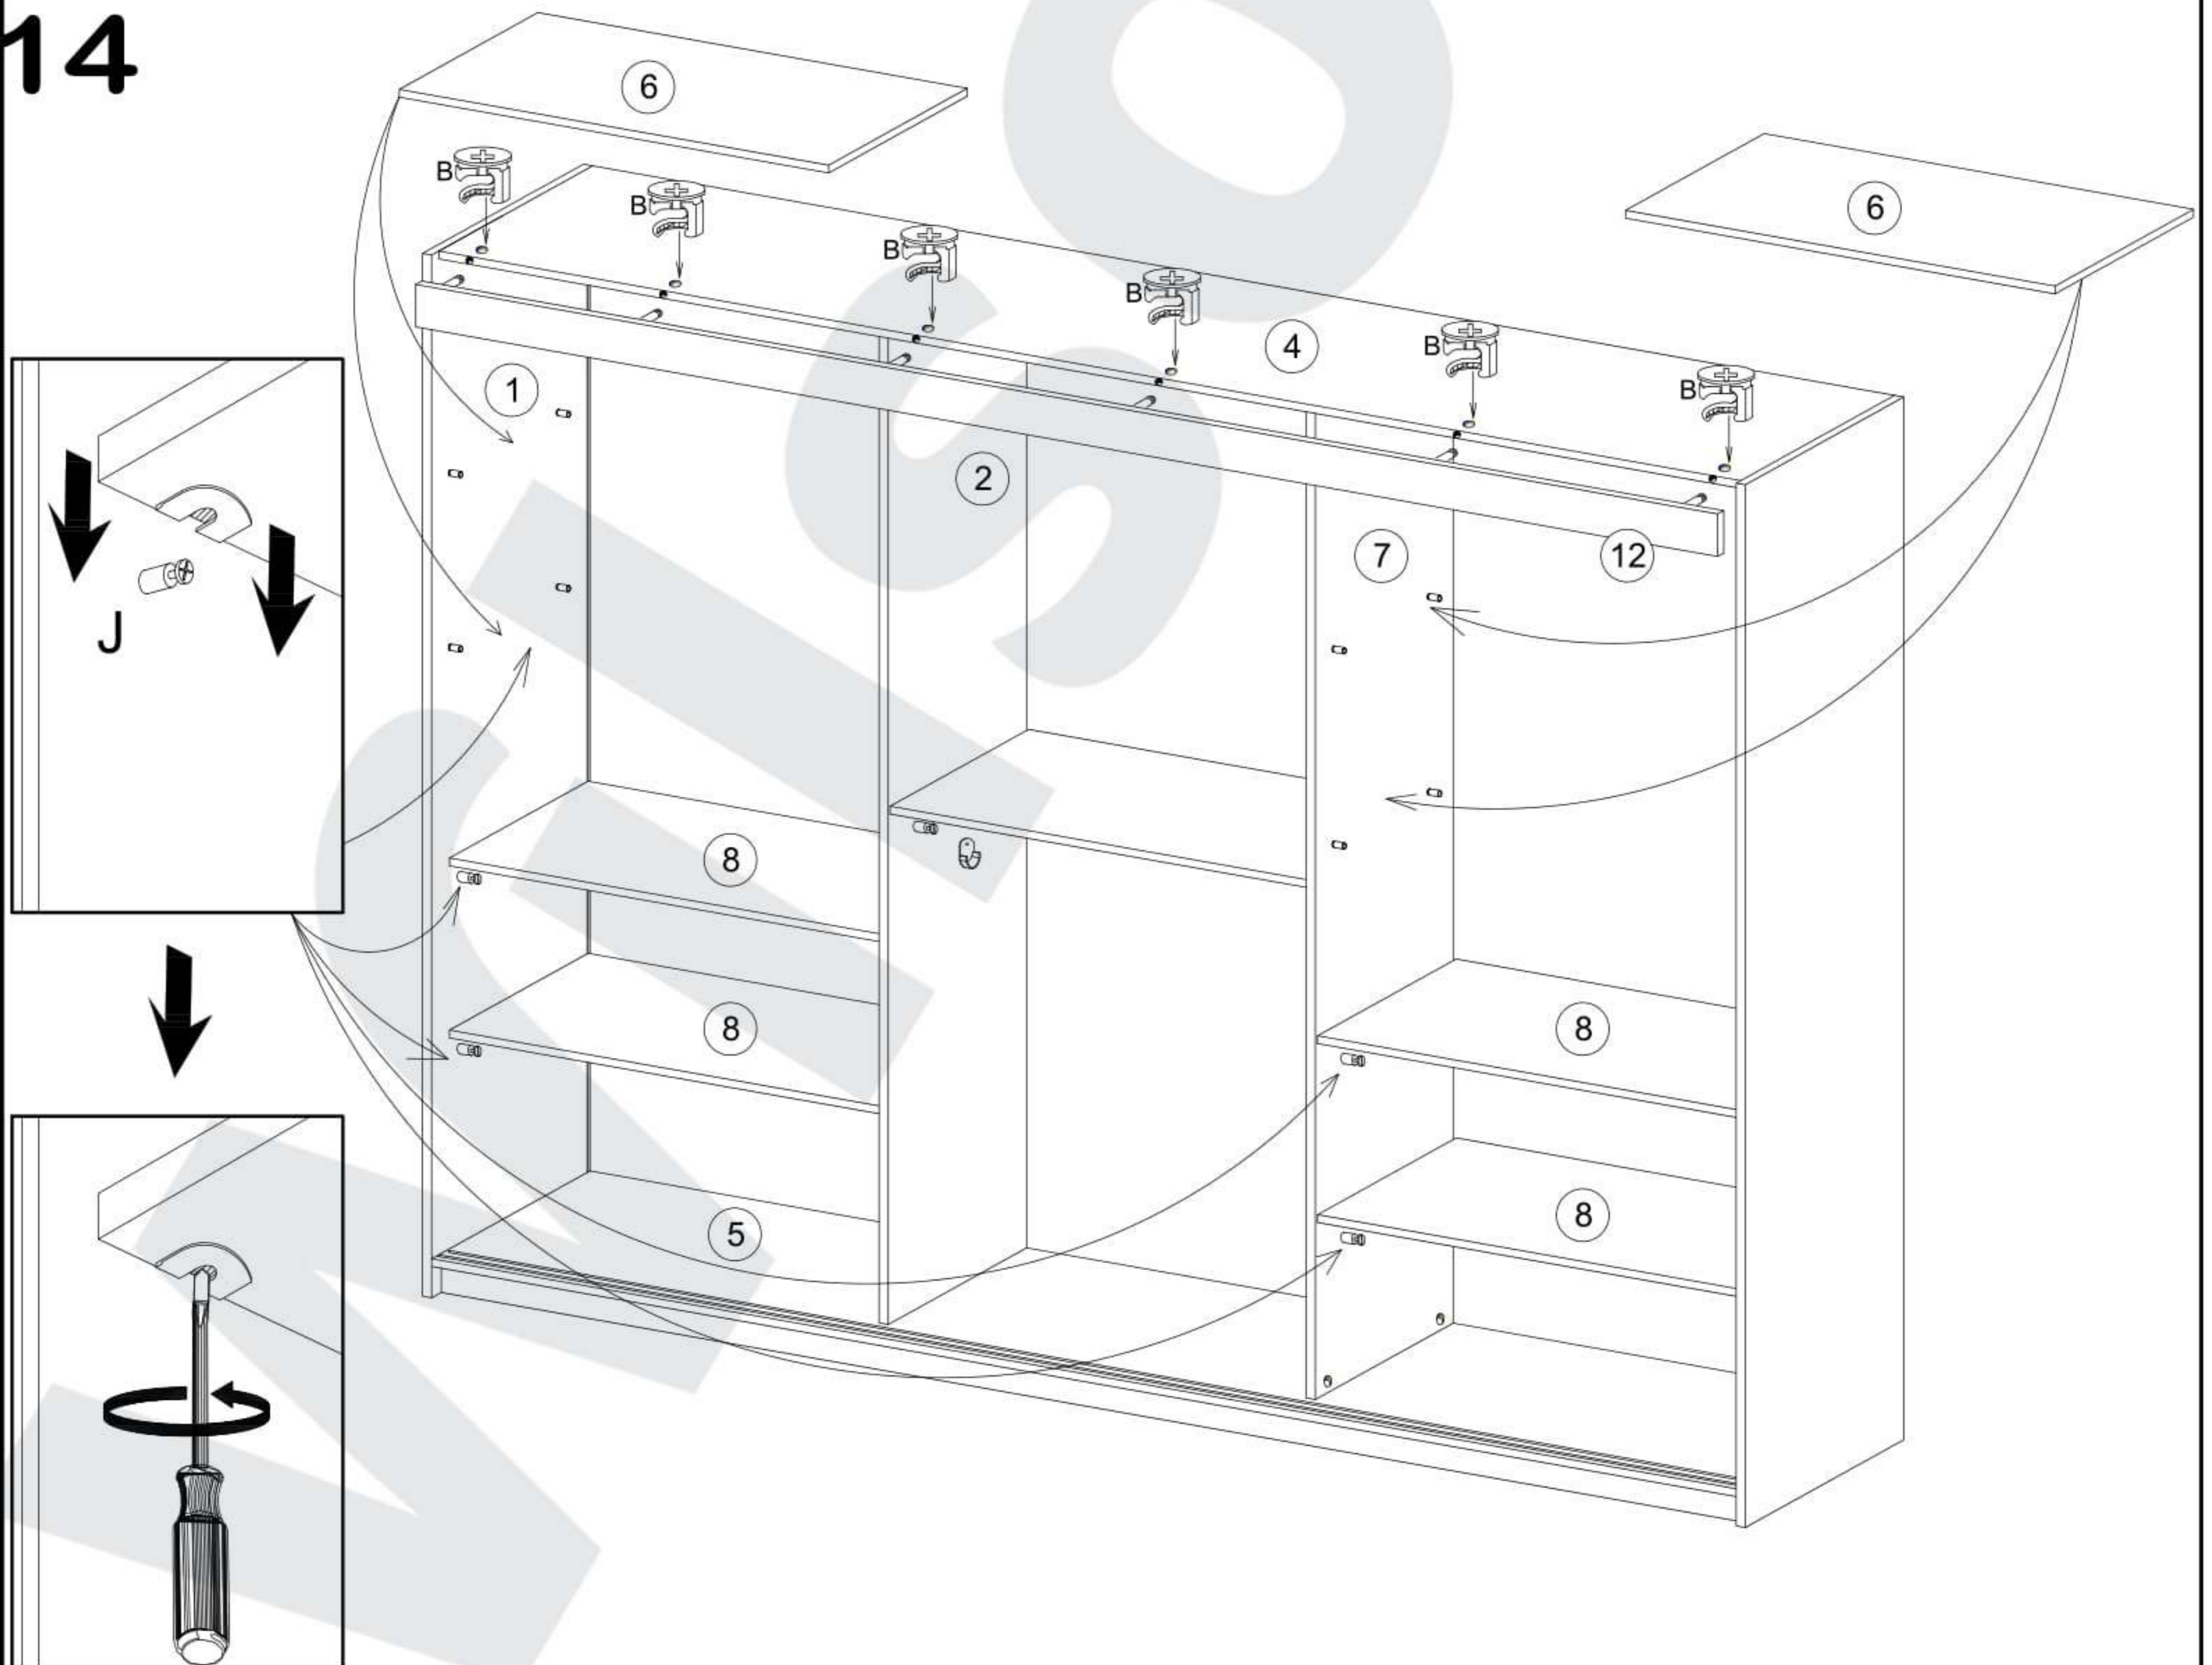


15

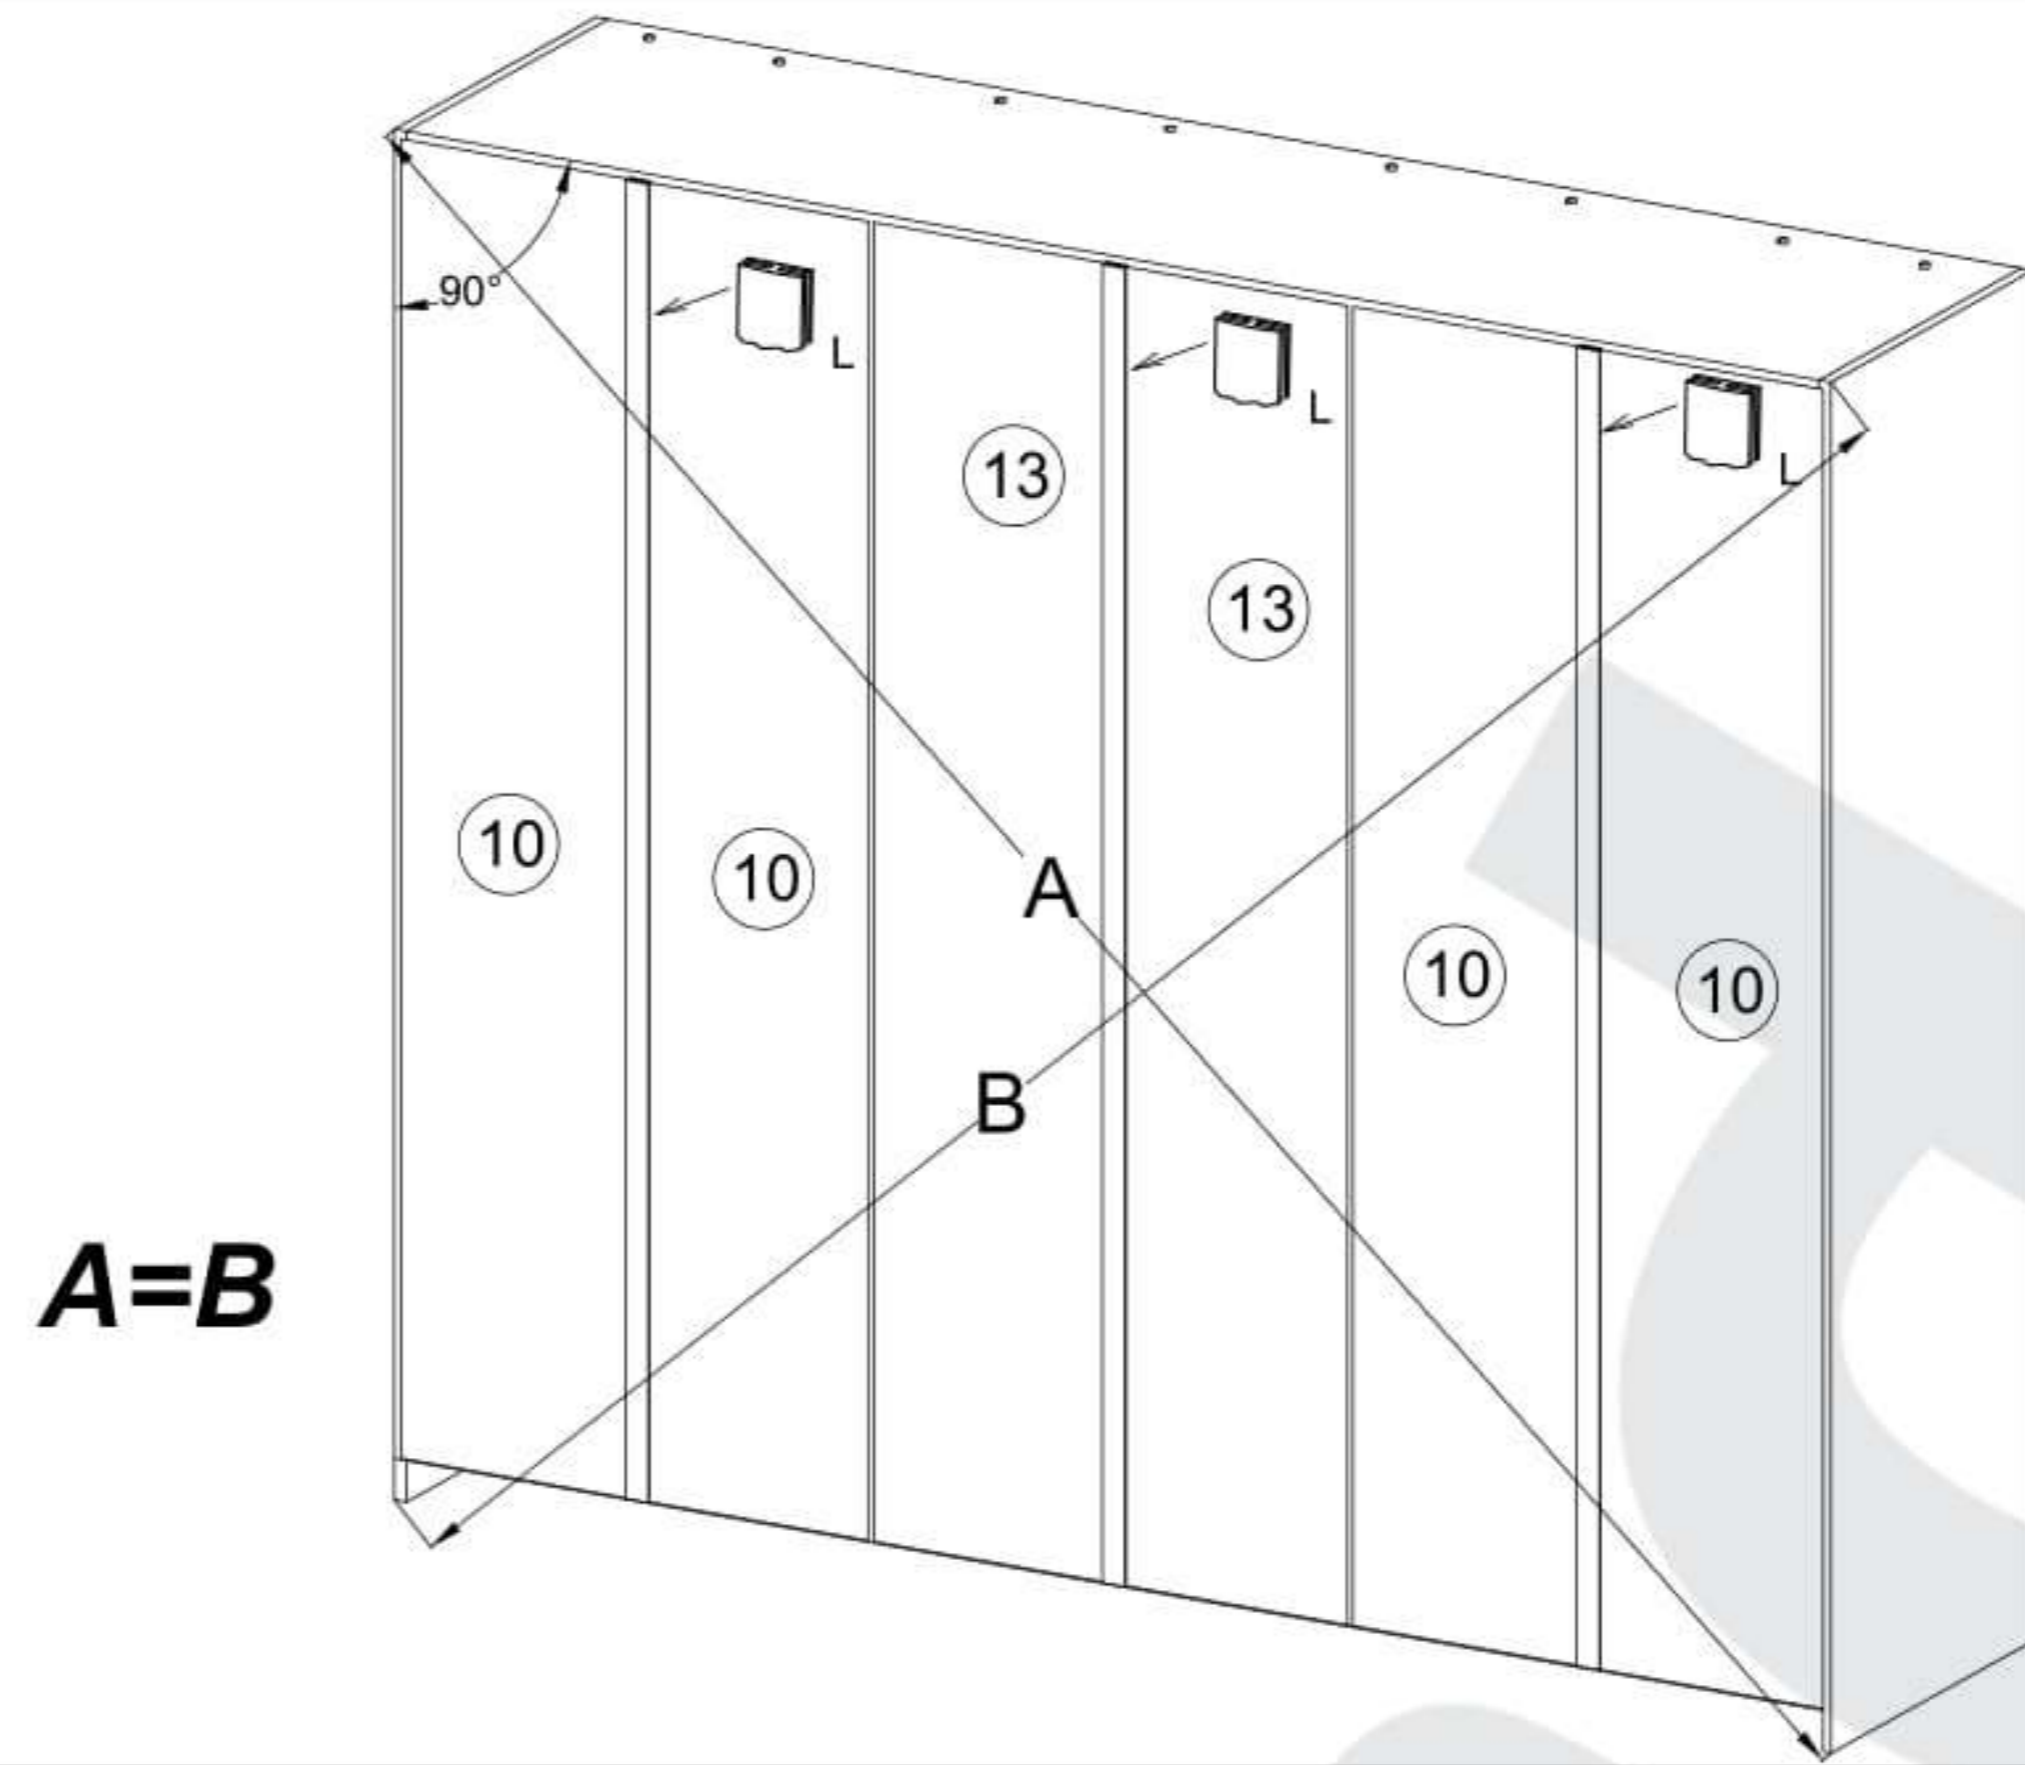



16

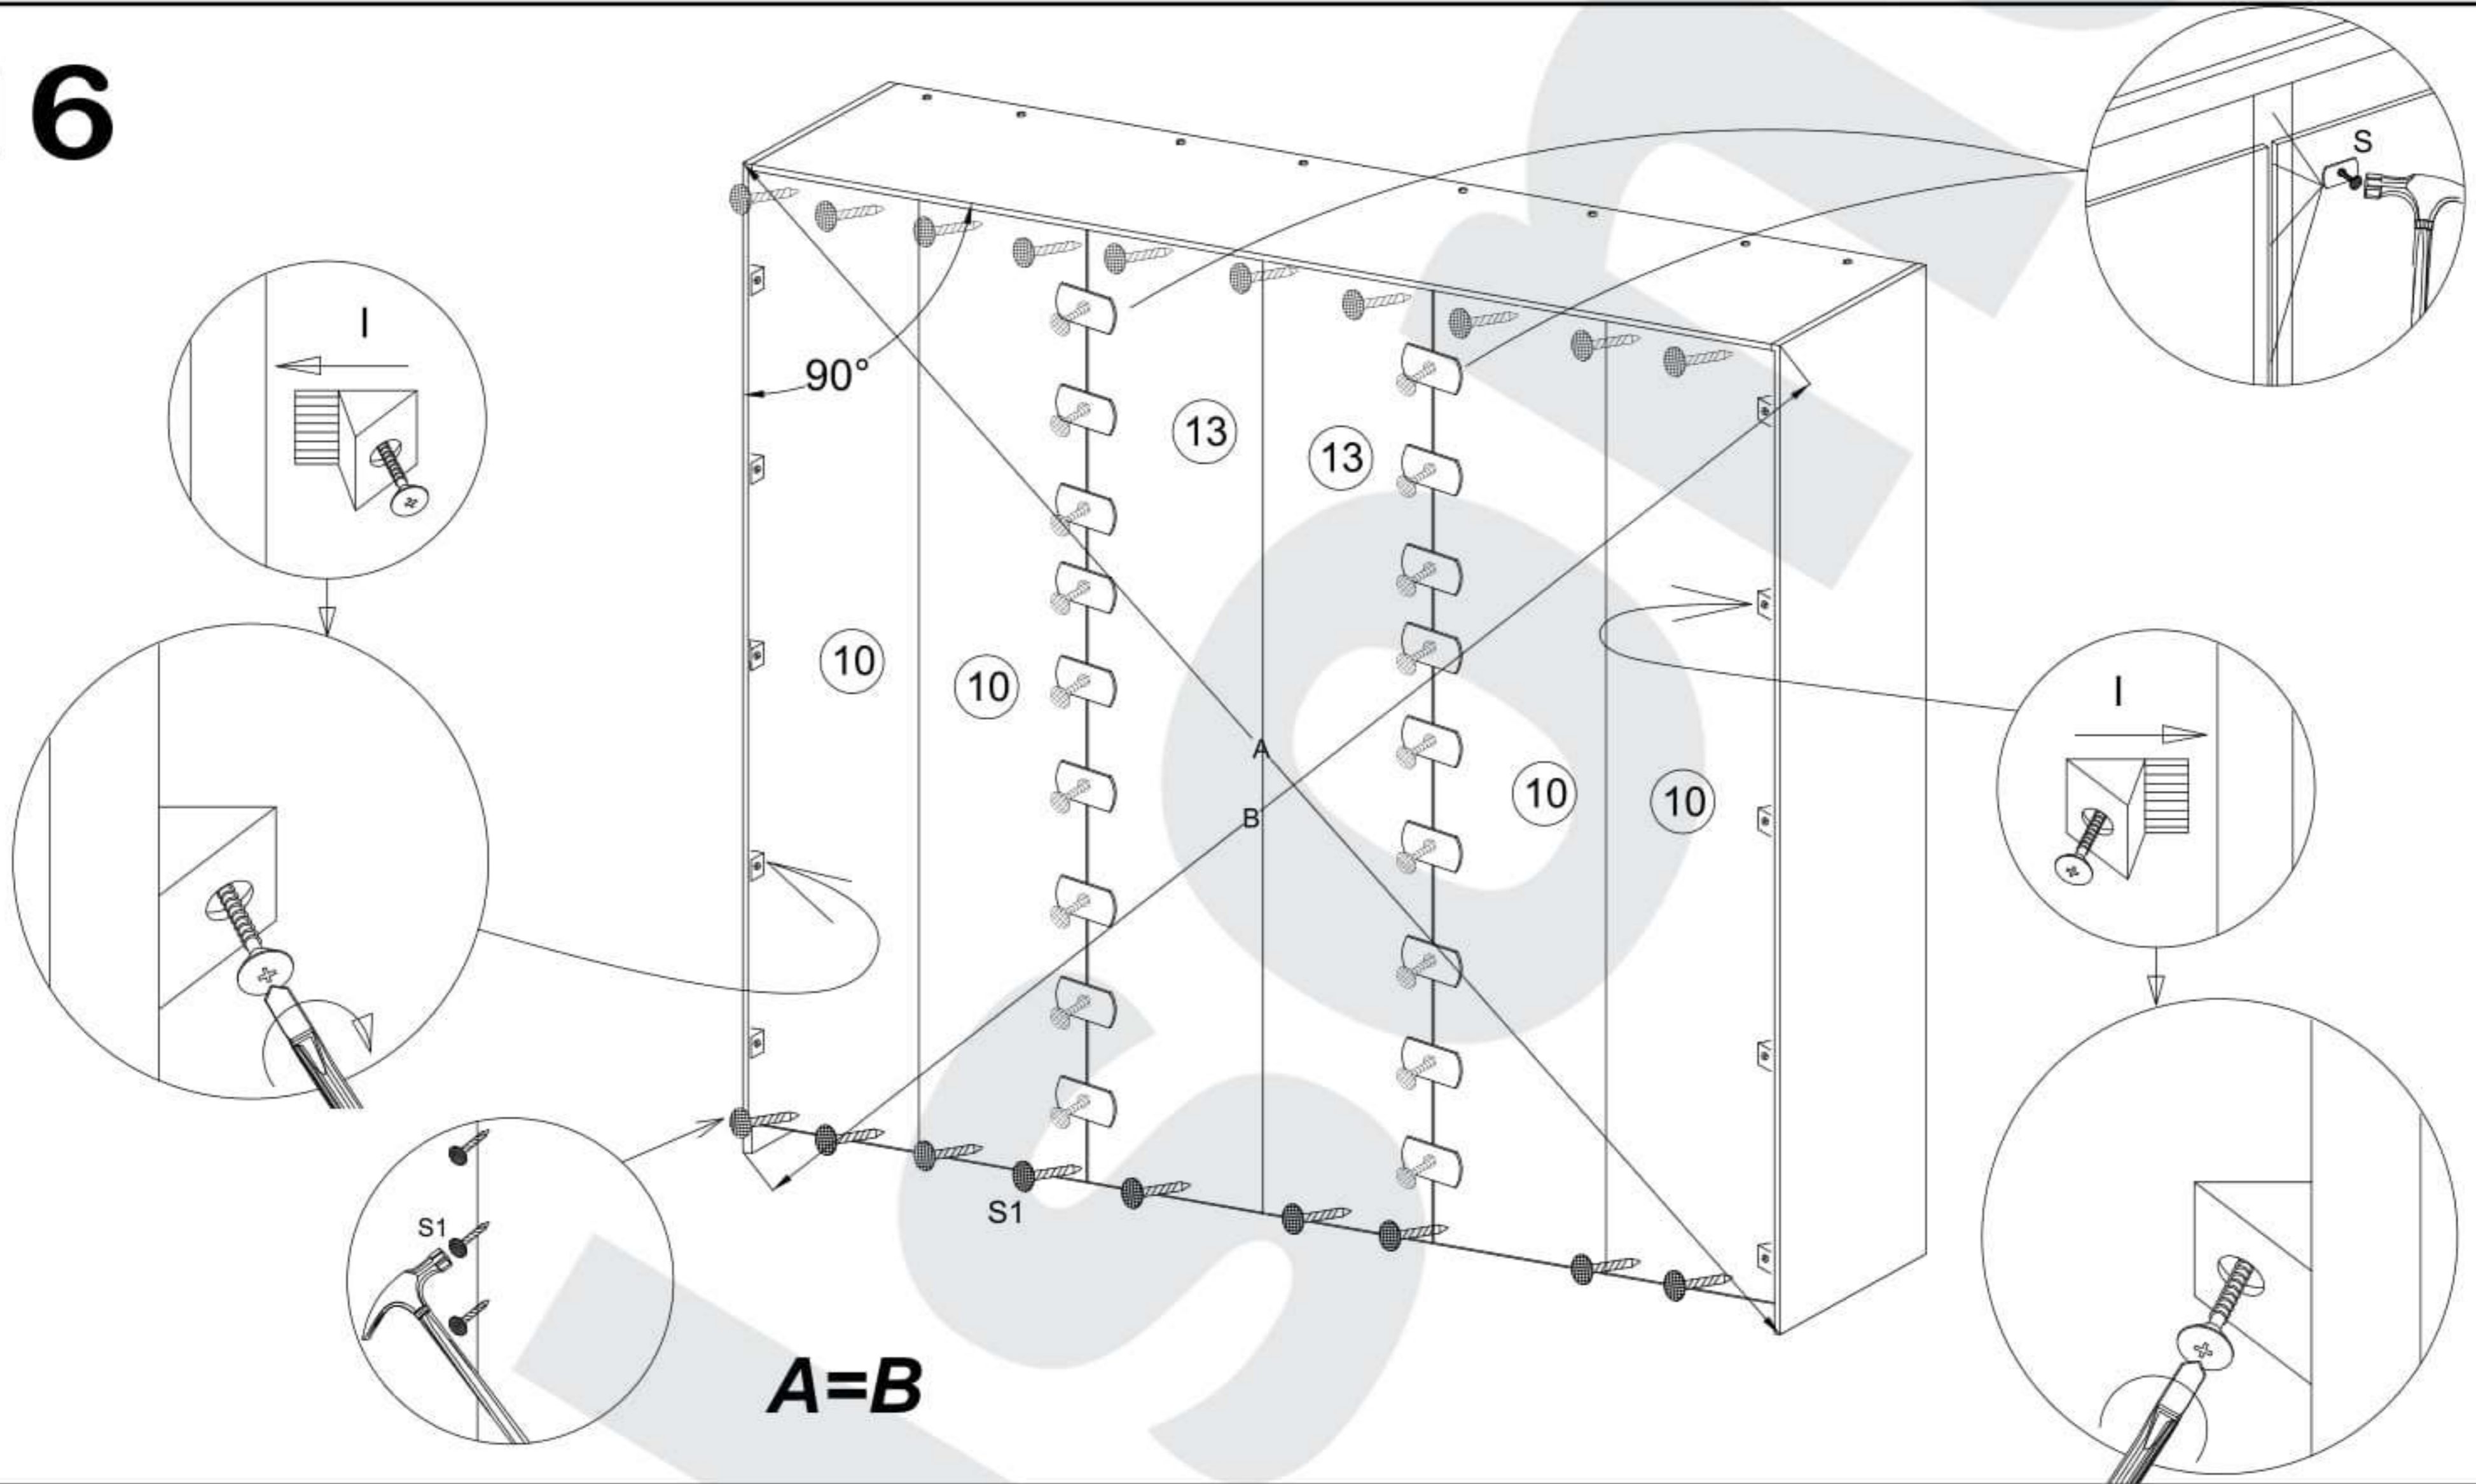

17

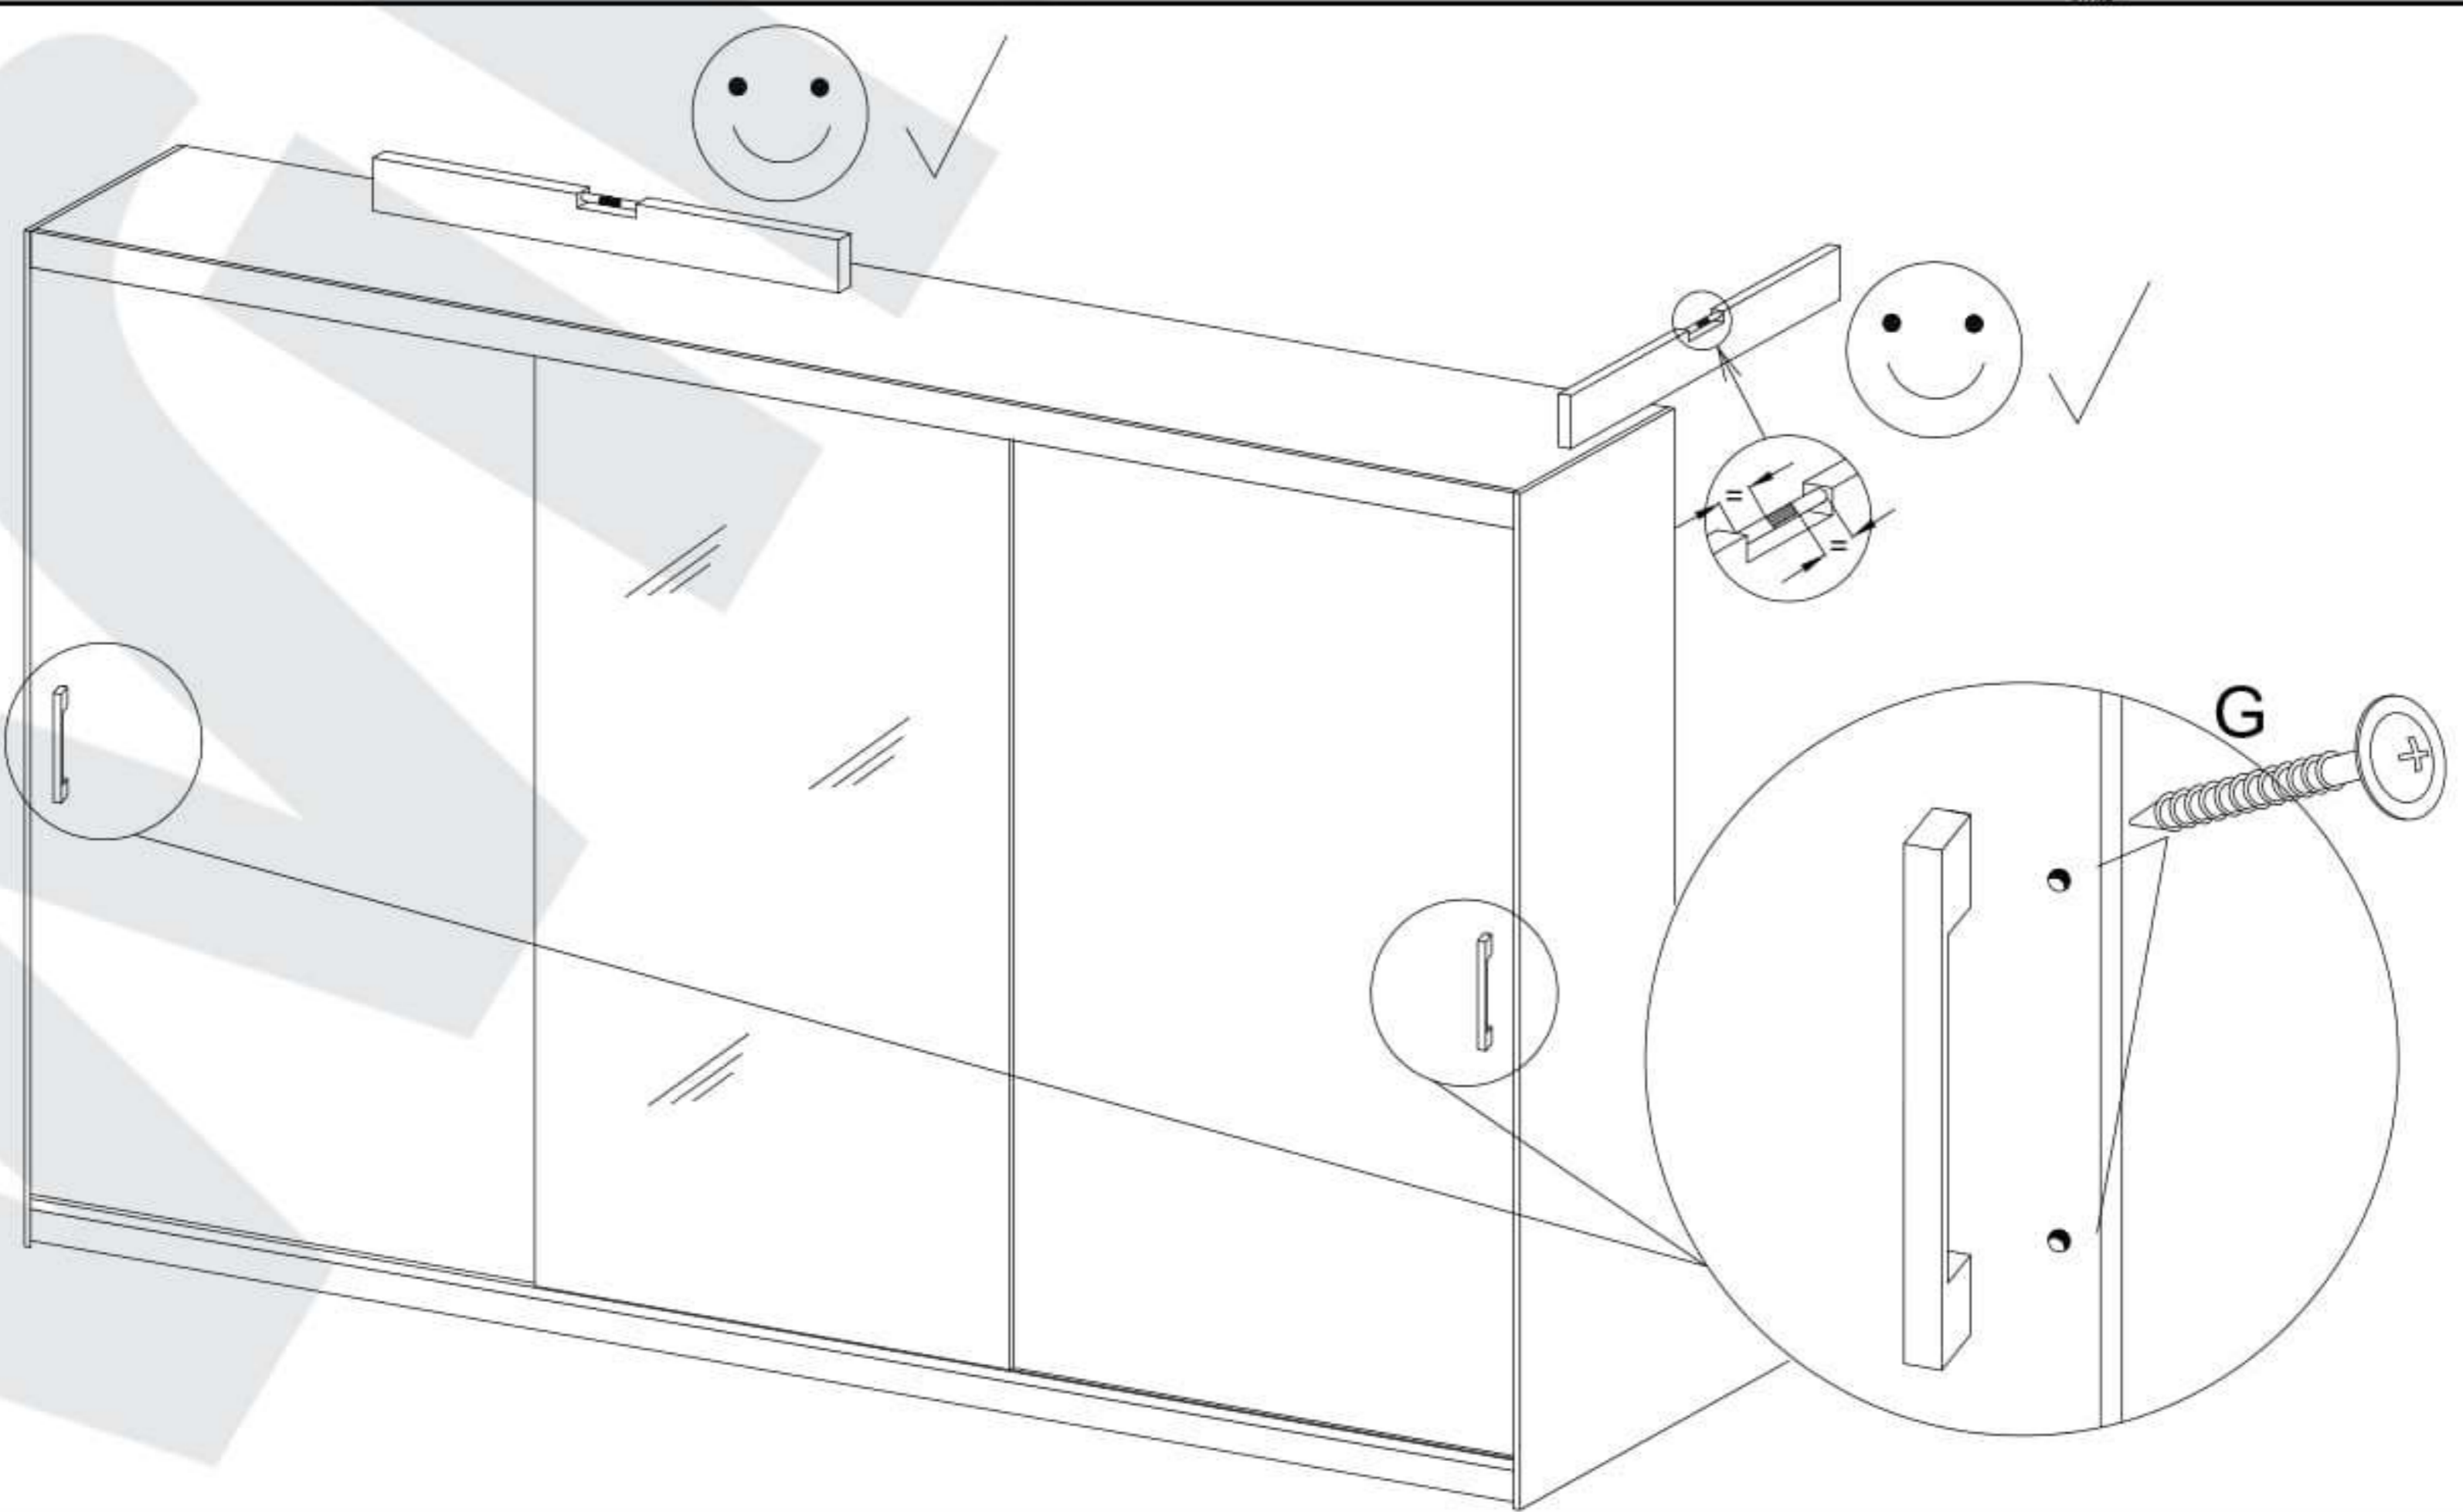

18

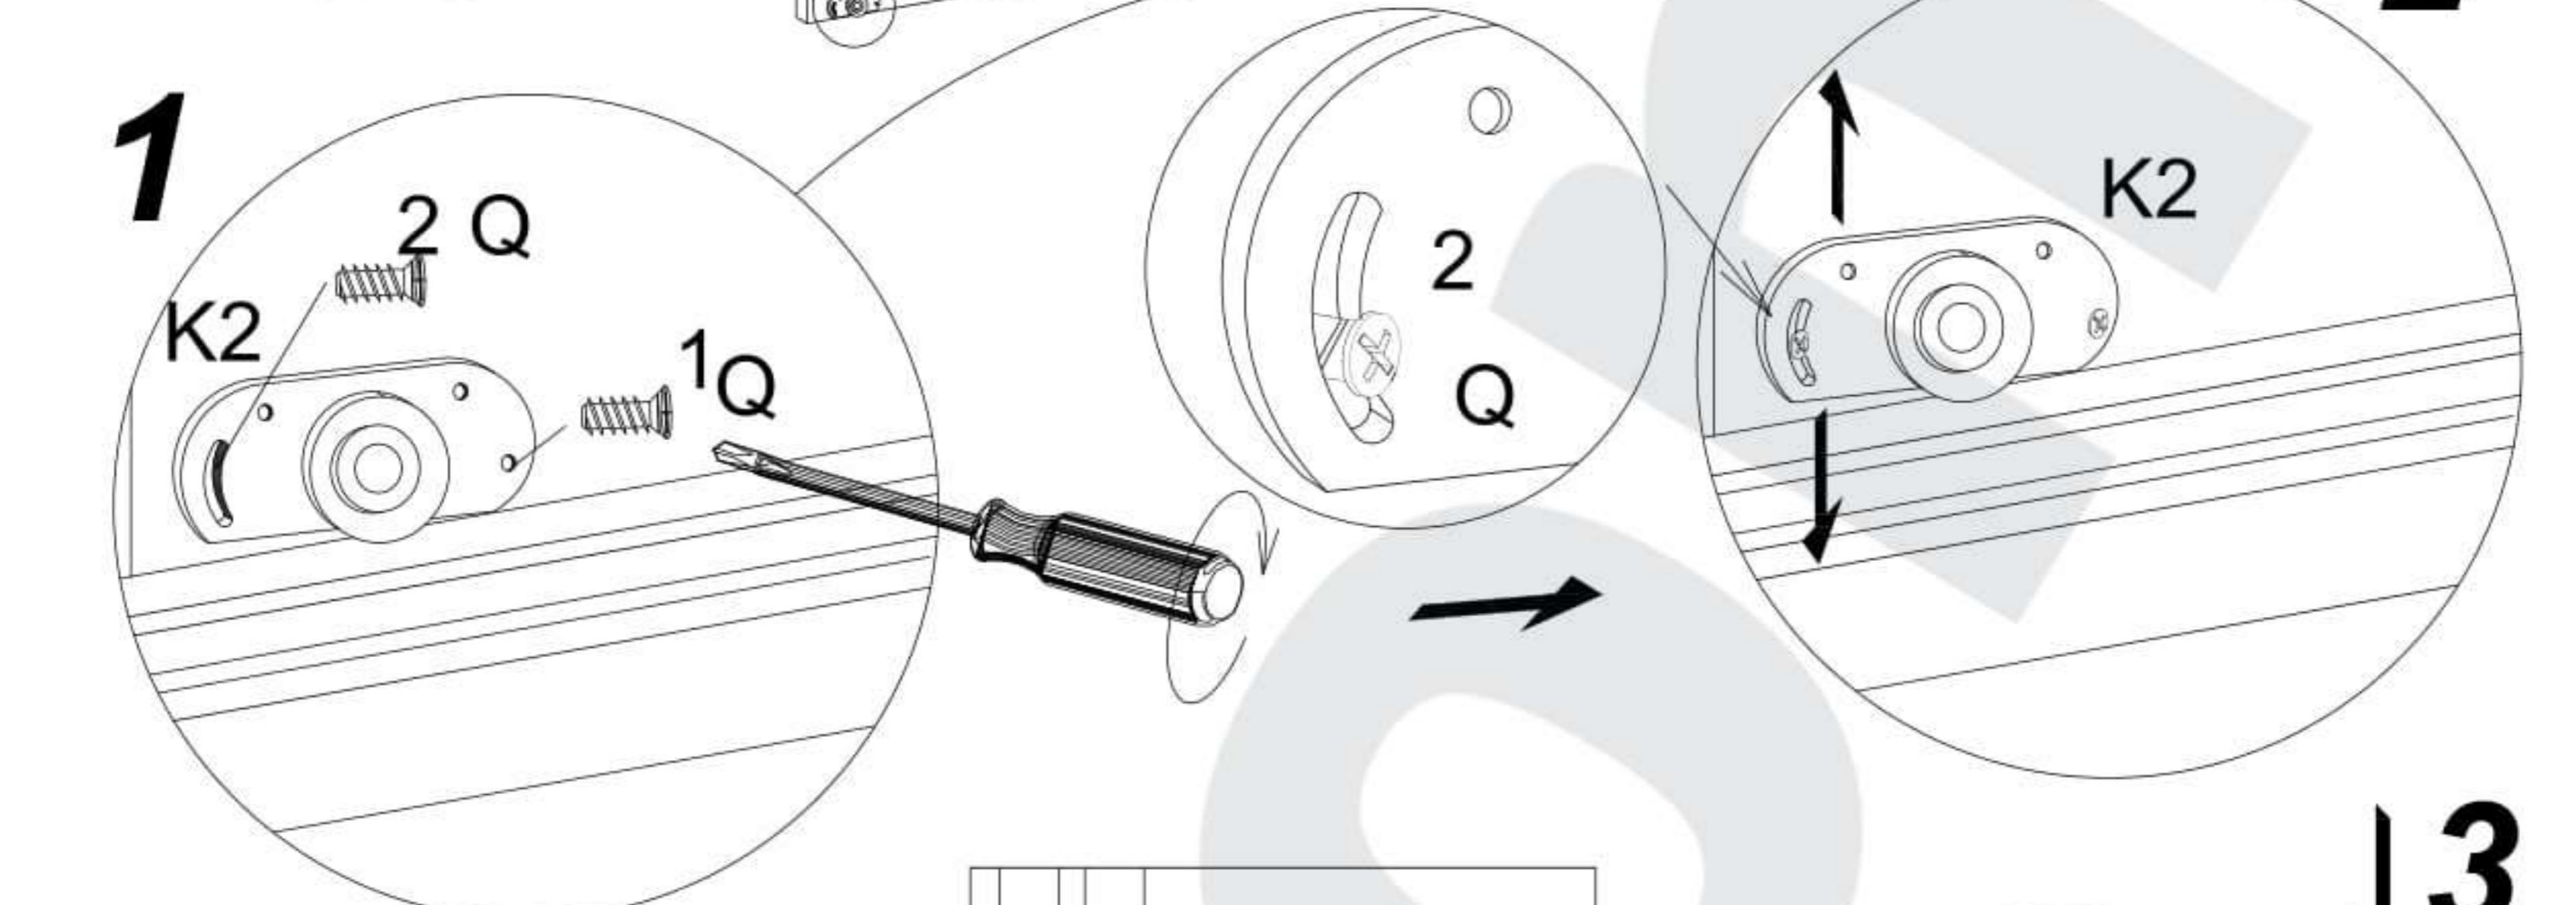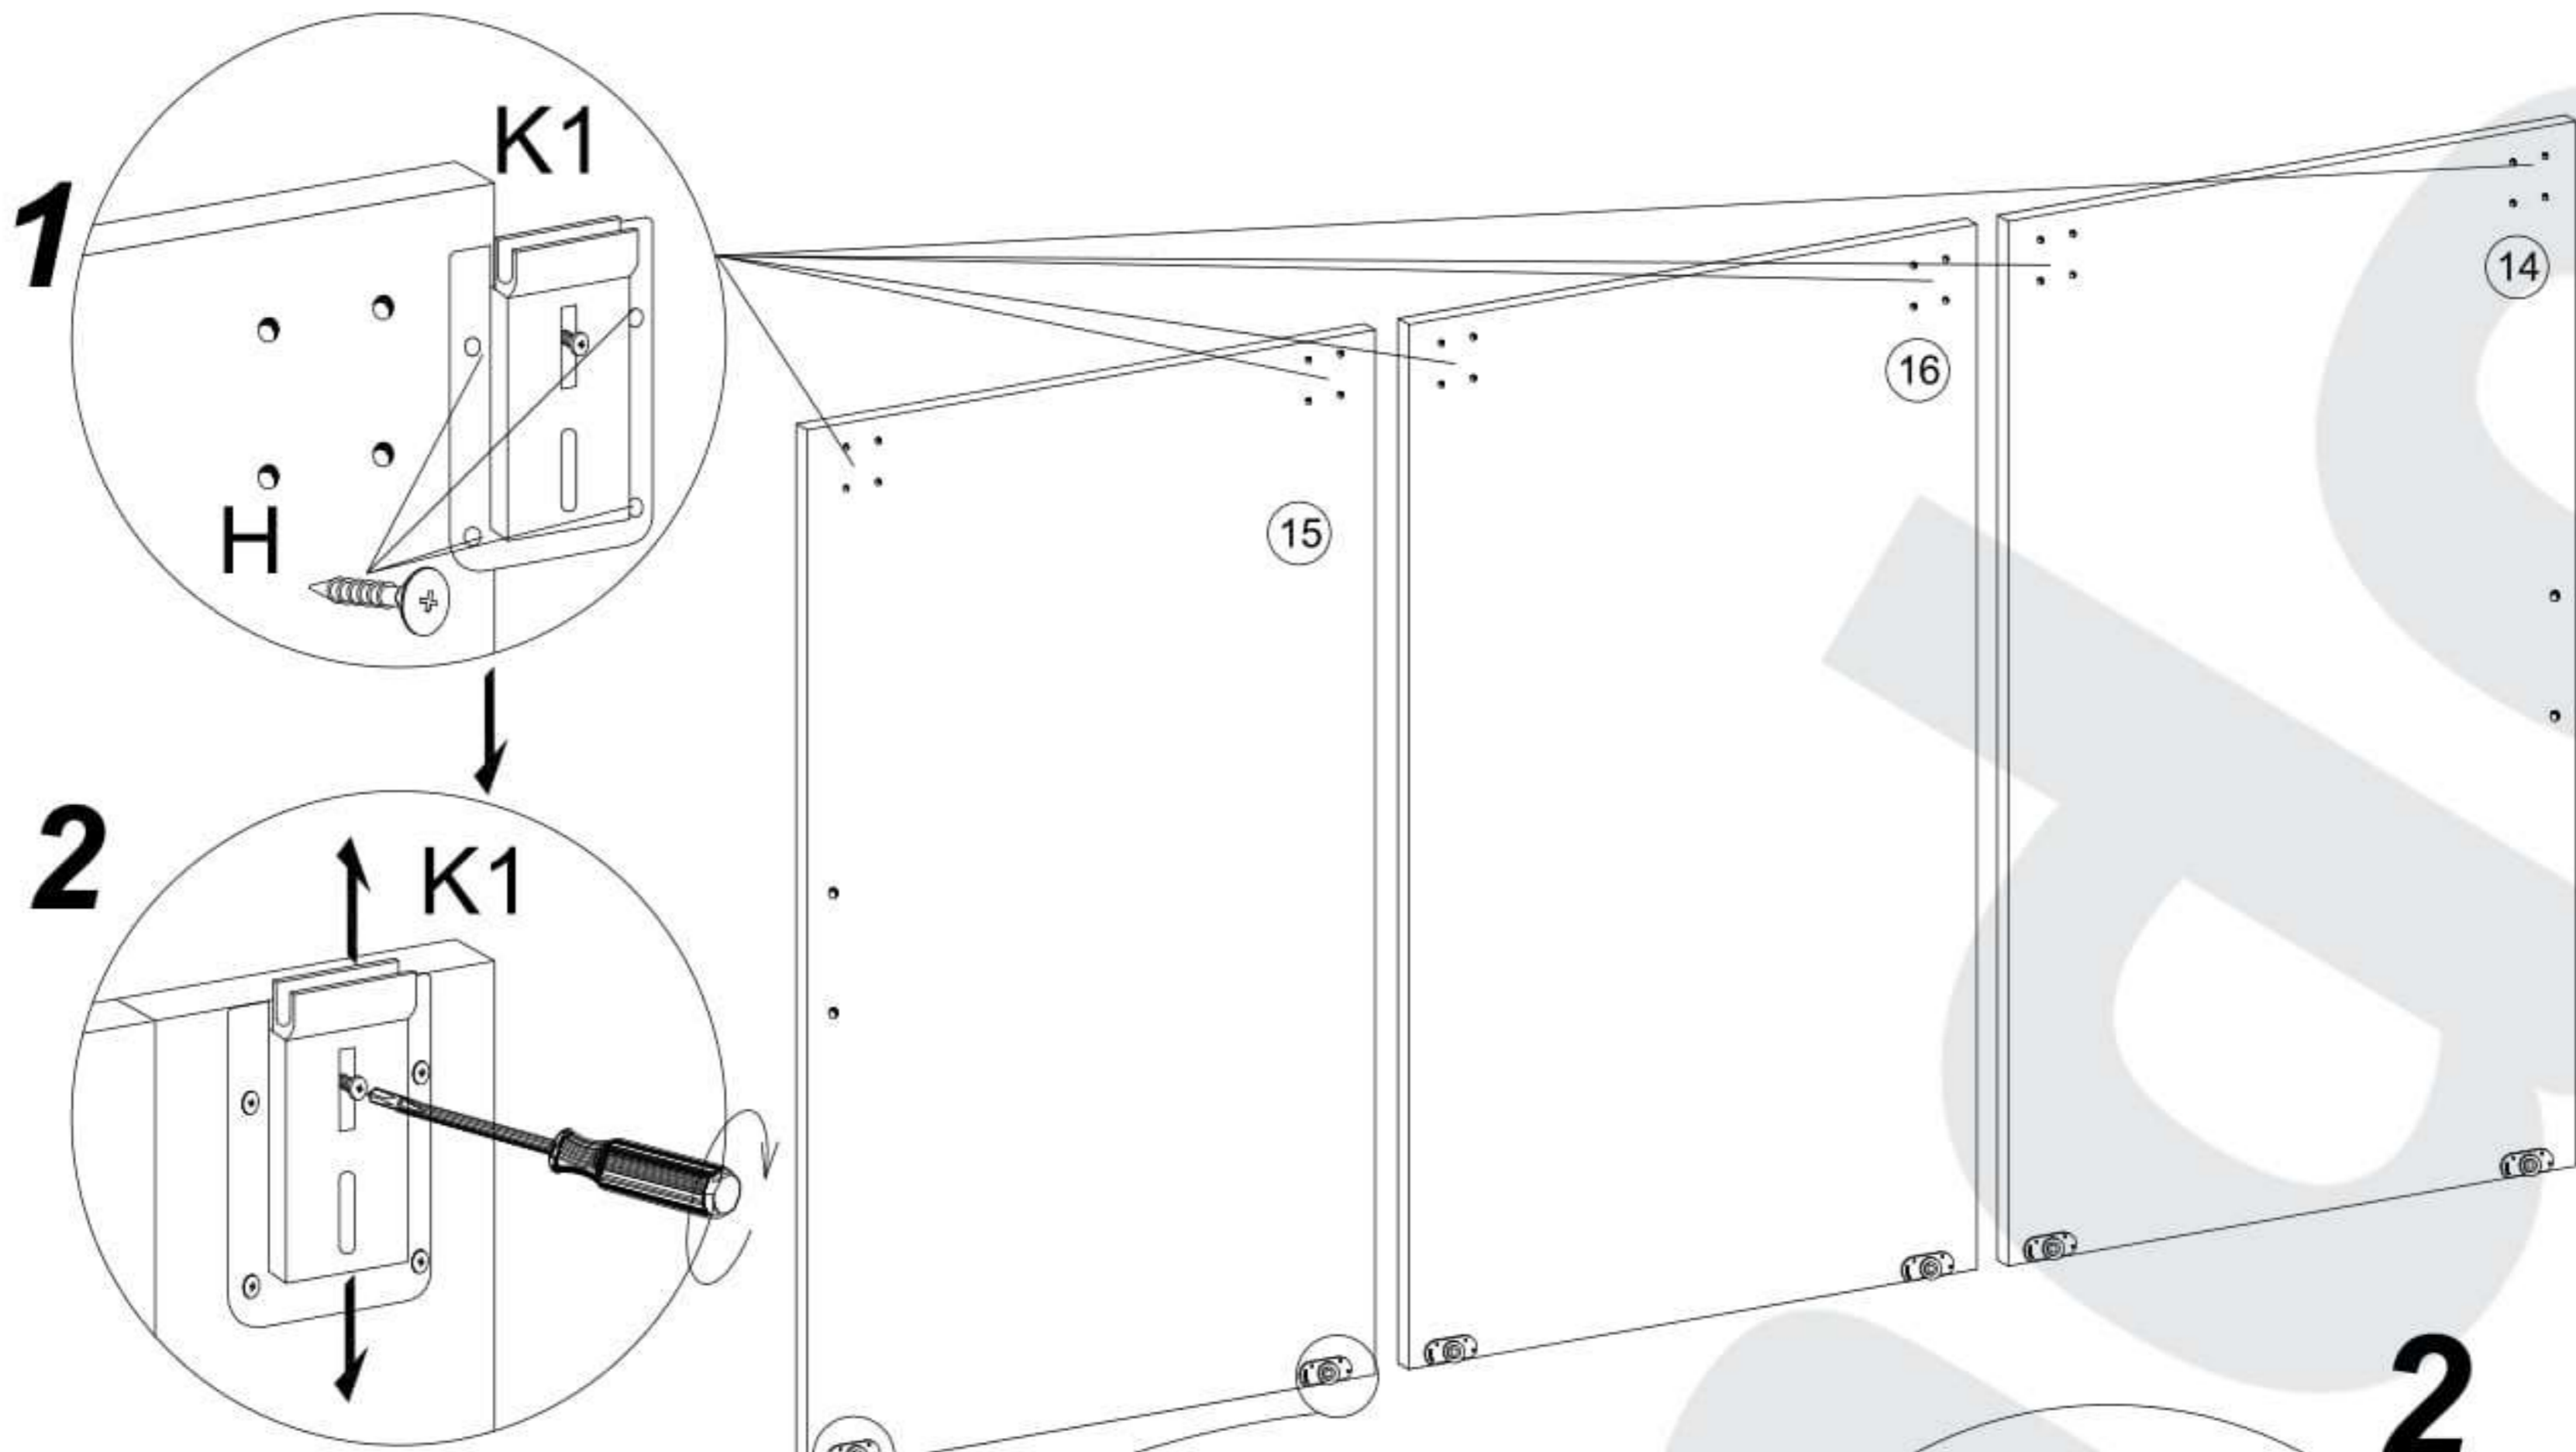

PL: Po wyregulowaniu drzwi wkręcić wkręt nr 3

EN: After adjusting the door, use screw no 3

SK: Po nastavení dverok použite skrutku č.3

CZ: Po nastavení dvířek použijte šroub č.3

HU: Az ajtók beállítása után használja a 3 számú csavart

