

PL: Instrukcja montażu - łóżko
D: Aufbauanleitung - bett
GB: Assembly instruction - bed
FR: Instructions de montage - lit
SK: Návod na montáž - posteľ
CZ: Návod k montáži - postel
HU: Szerelési útmutató - ágy
HR: Upute za montažu - krevet



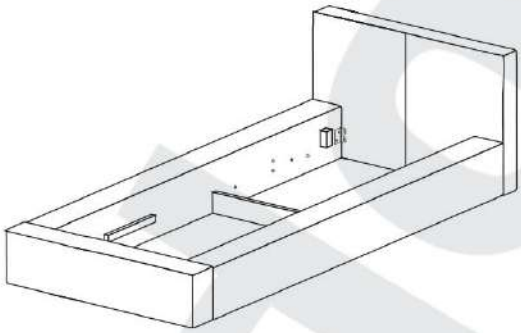



C	W1 4x16	S
x2	x8	x3


Date of production:

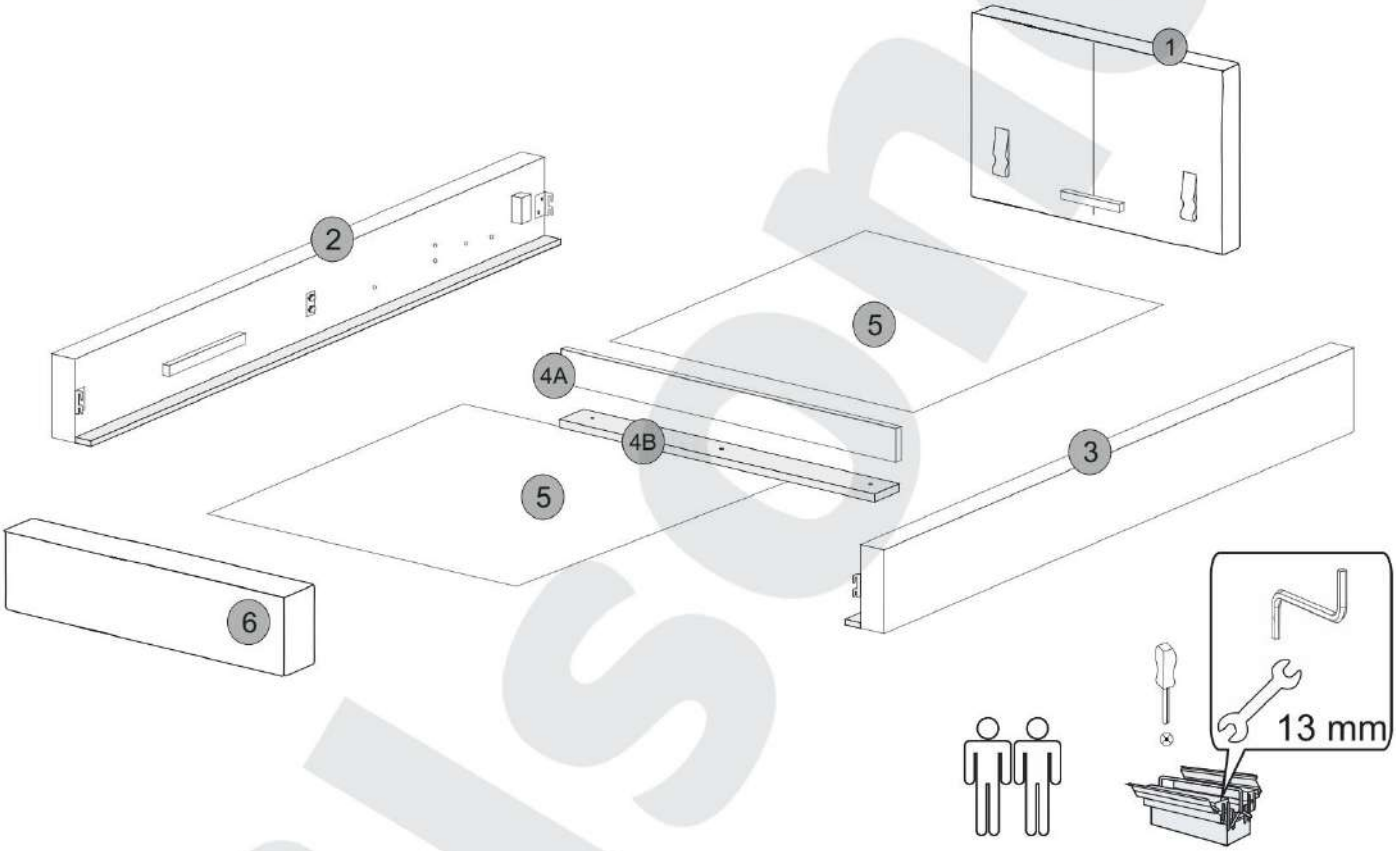


I

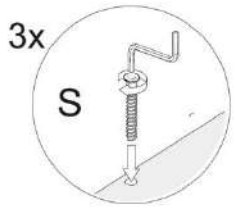

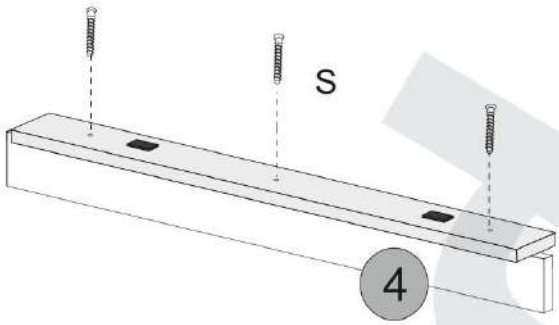

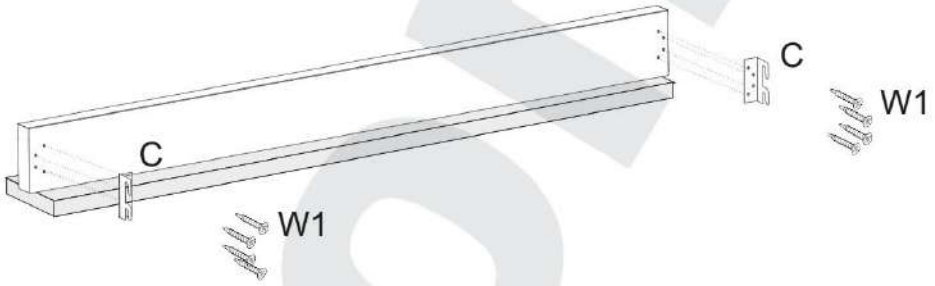


II

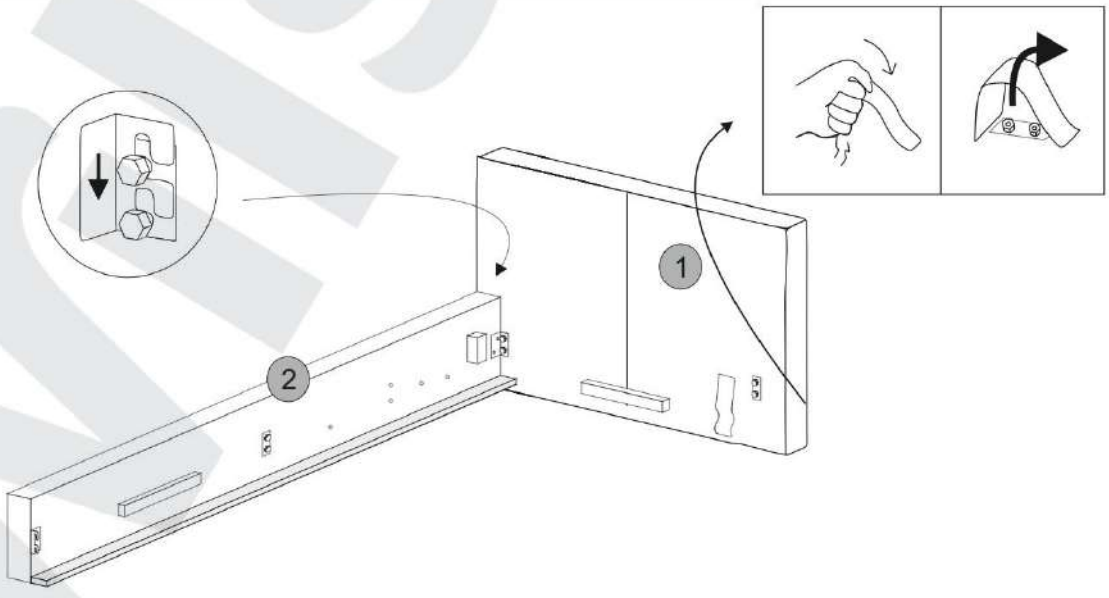


Wisoma

III

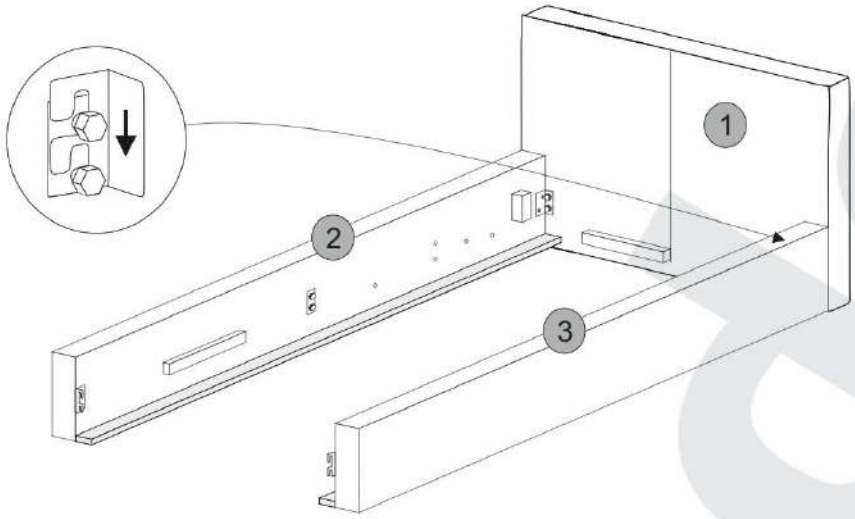


IV

PL: Wykonaj tą czynność ostrożnie.
D: Machen sie ihre arbeit sorgfältig.
GB: Please, do it carefully.
FR: Veuillez effectuer cette opération avec précaution.
SK: Prosím, tento krok vykonajte opatrne.
CZ: Prosím, proveďte tento krok opatrně.
HU: Kérjük, ezt a lépést nagyon óvatosan végezze el!
HR: Molimo vas da pažljivo izvršite ovaj korak.

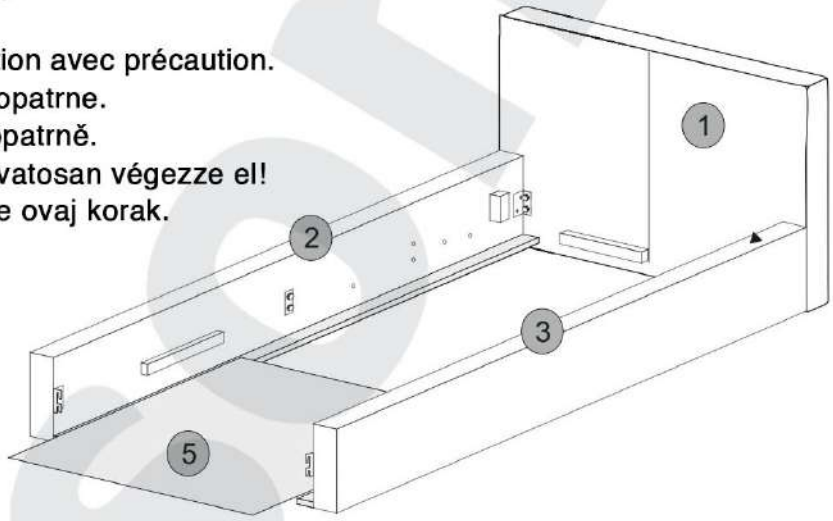


V

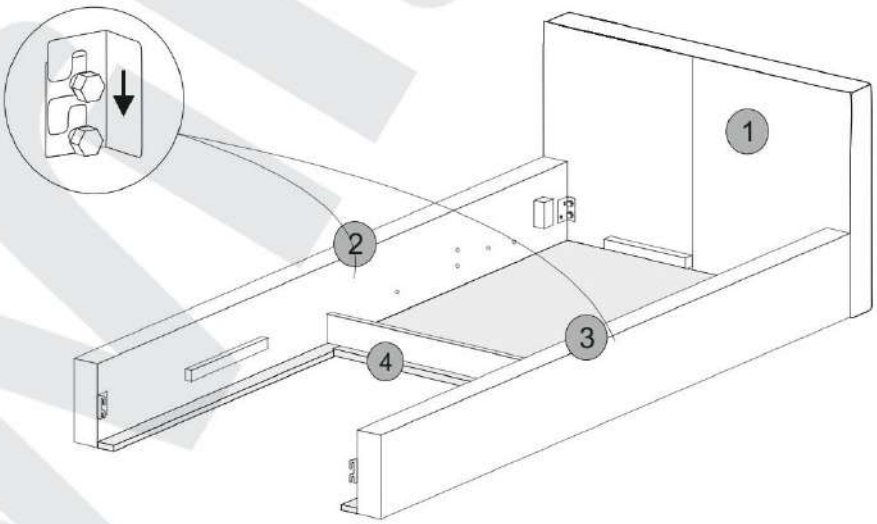


Wisoma

VI

PL: Wykonaj tą czynność ostrożnie.
D: Machen sie ihre arbeit sorgfältig.
GB: Please, do it carefully.
FR: Veuillez effectuer cette opération avec précaution.
SK: Prosím, tento krok vykonajte opatrne.
CZ: Prosím, proveďte tento krok opatrně.
HU: Kérjük, ezt a lépést nagyon óvatosan végezze el!
HR: Molimo vas da pažljivo izvršite ovaj korak.

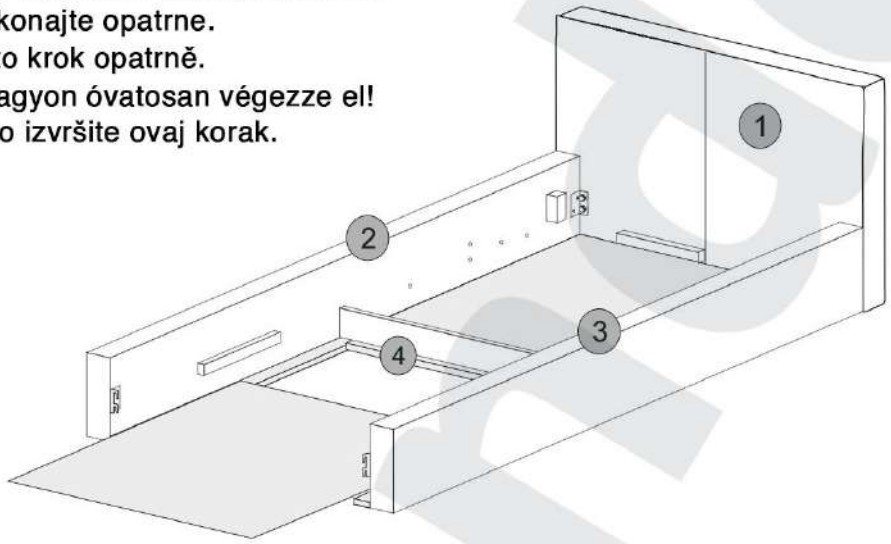


VII

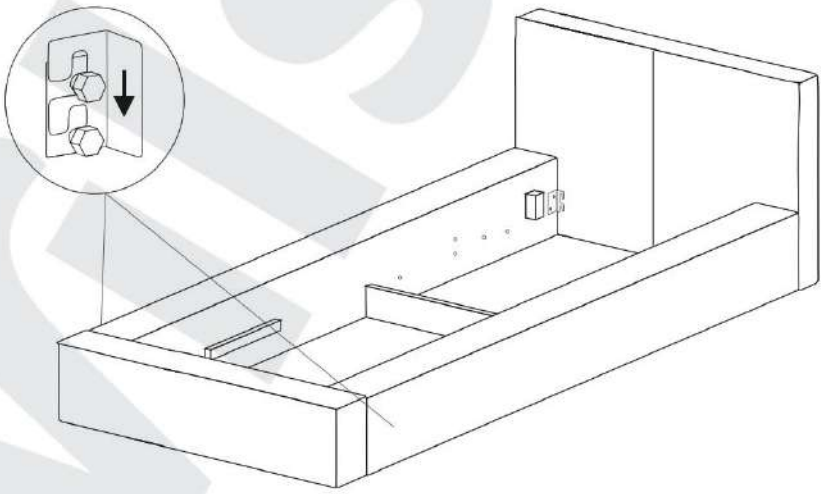

Wisoniado

XIII

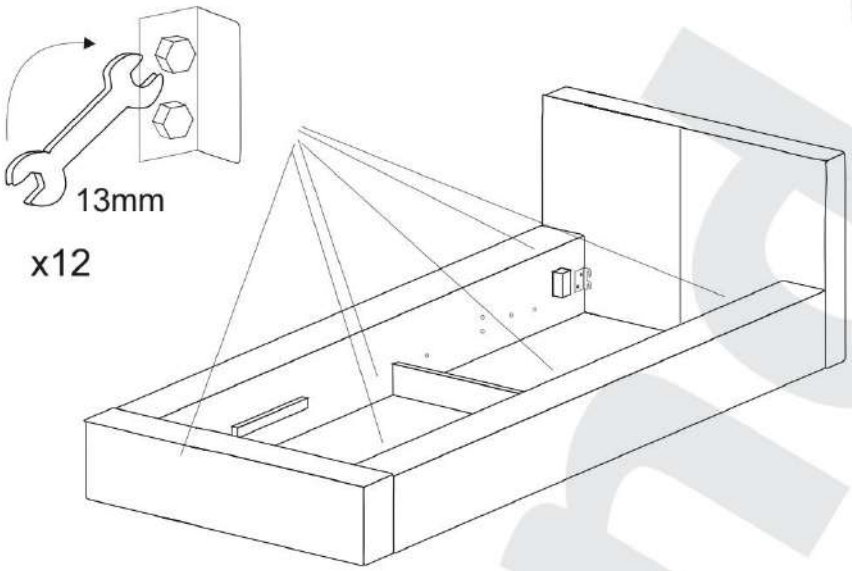


IX





Wrono

Opcja A / Option A / Možnosť A / Možnost A / A Lehetőség / Opcija A

(stelaż metalowy / holz metall / metal frame / armature métallique / kovový rošt / kovový rošt / fém keret / metalni okvir)

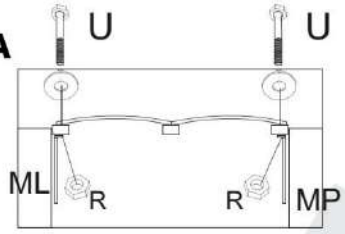


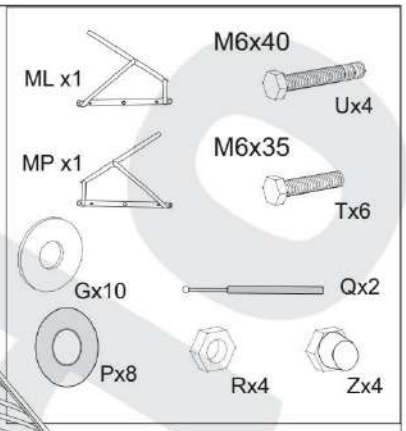


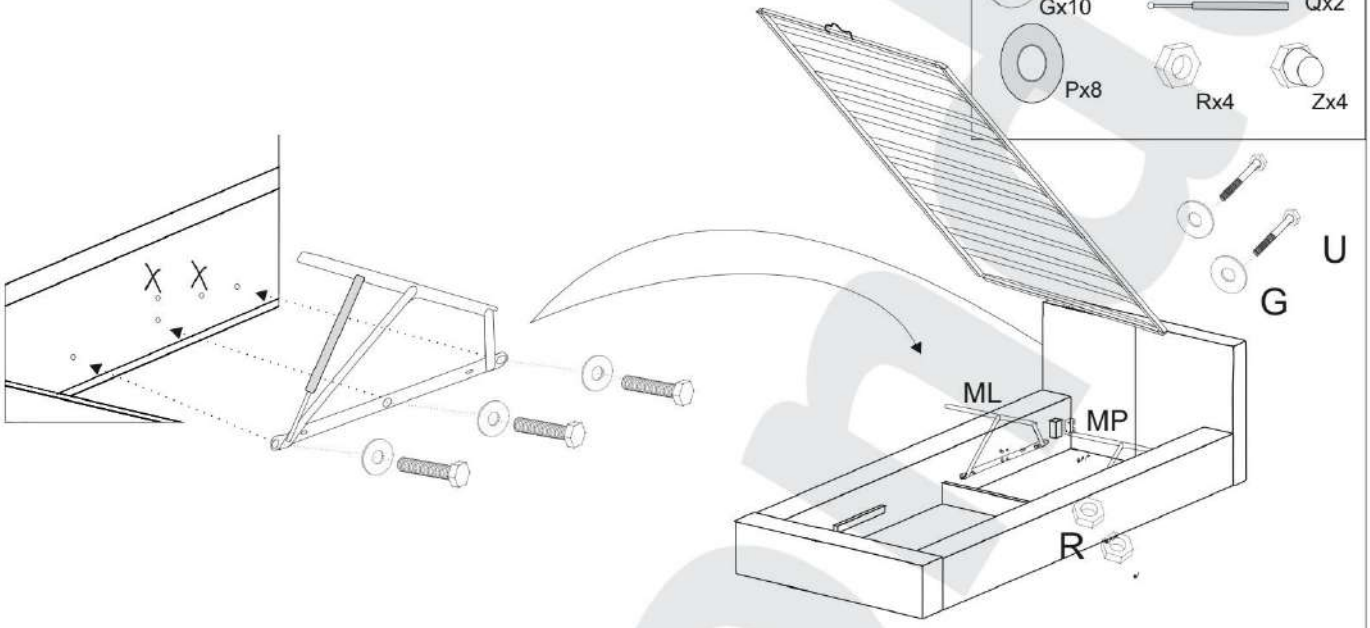

Opcja B / Option B / Možnosť B / Možnost B / B Lehetőség / Opcija B

(stelaż drewniany / holzrehmen / wooden frame / cadre en bois / drevený rošt / dřevěný rošt / Fa keret / drveni okvir)

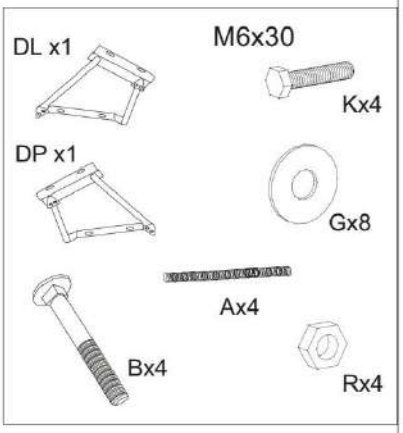

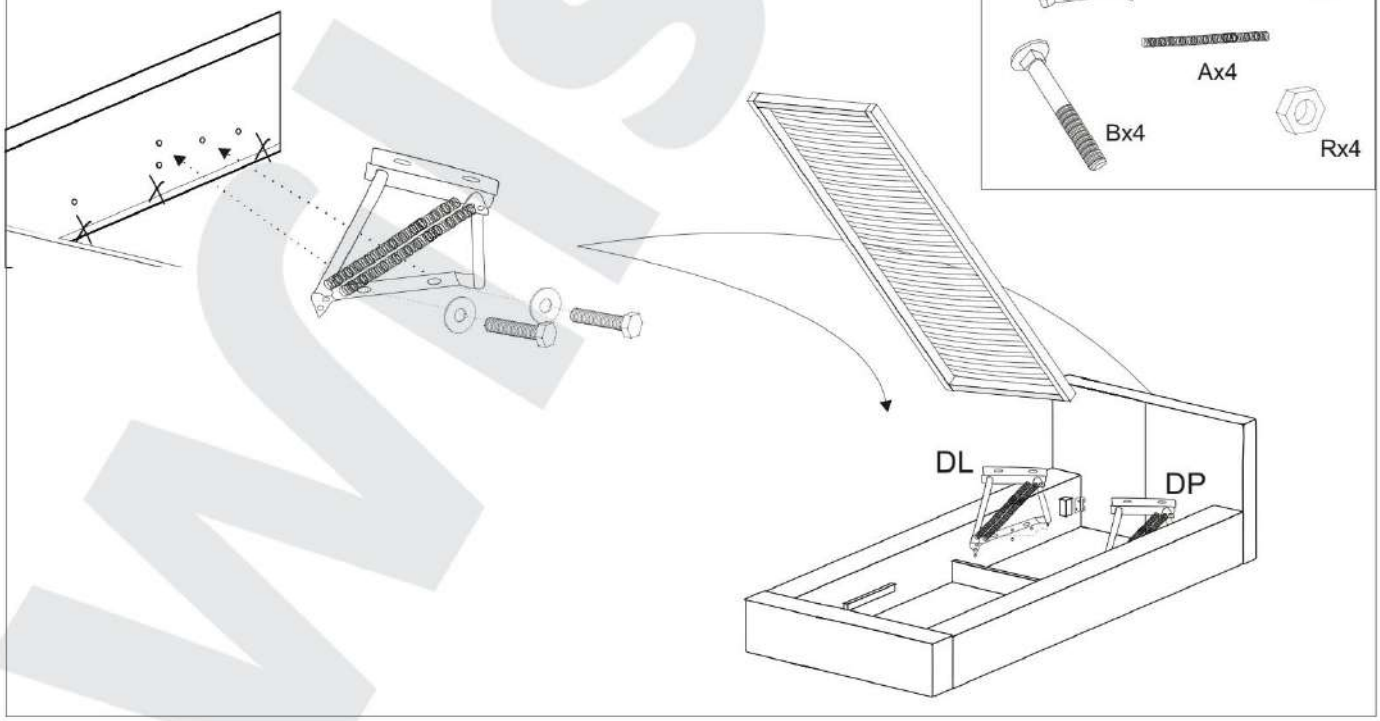

Wisoma